SAMSUNG

GT-I8580

Brugervejledning

www.samsung.com

Om denne vejledning

Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedens funktioner.

- Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
- Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra den software, der leveres af tjeneste- eller teleudbydere, og kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde den nyeste version af vejledningen på Samsungs websted, *www.samsung.com*.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Applikationer, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, geografisk område eller hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der forårsages af programmer fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine applikationer ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er alene ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. meddelelser, upload og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester. Vælg en passende abonnementstype for at undgå ekstra gebyrer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

- Standardprogrammer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en applikation, der leveres med enheden, kan du kontakte Samsungs servicecenter. Kontakt tjenesteudbyderen for brugerinstallerede programmer.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

Vejledningens ikoner

Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade

Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges

Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

Ophavsret

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

Indhold

Kom godt i gang

7 Enhedens udseende
8 Knapper
9 Pakkens indhold
9 Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet
12 Oplade batteriet
15 Isætte et hukommelseskort
17 Tænde og slukke for enheden
17 Holde enheden
18 Låse og oplåse enheden
18 Justere lydstyrken
18 Skifte til lydløs tilstand
19 Indstilling af TalkBack
20 Brug af berøringsskærmen i Udforsk ved berøring

Grundlæggende brug

22 Indikatorikoner
23 Bruge den berøringsfølsomme skærm
26 Kontrolbevægelser
28 Håndfladebevægelser
29 Meddelelser
30 Startskærm
32 Låst skærm
33 Bruge applikationer
34 Applikationsskærm
35 Hjælp
36 Indtaste tekst
38 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
39 Oprette konti
40 Overføre filer
41 Sikre enheden
43 Opgradere enheden

Kommunikation

44 Telefon
50 Kontakter
53 Meddelelser
55 E-mail
56 Google Mail
58 Hangouts
58 Google+
59 Fotos
59 ChatON

Web og netværk

60 Internet
61 Chrome
62 Bluetooth
63 Screen Mirroring
64 Group Play
66 NFC
67 S Beam

Medie

68 Musik
70 Kamera
76 Galleri
79 Video
80 YouTube
81 Radio

Applikations- og mediebutikker

83 Play Butik
84 Samsung Apps
84 Play Bøger
85 Play Movies
85 Play Musik
85 Bladkiosk
85 Play Spil

Værktøjer

86 Notat
87 S Planner
89 Dropbox
90 Sky-tjeneste
91 Ur
93 Lommeregner
93 S Translator
94 Diktafon
96 S Voice
97 Google
97 Stemmesøgning
98 Mine filer
99 Downloads
100 Optisk scanning
100 VOICEYE
101 Light Sensing

Rejse og lokal

102 Maps
102 Lokal
103 Navigation

Indstillinger

104 Om indstillinger
104 Forbindelse
108 Min enhed
120 Konti
120 Mere
123 Google Indstillinger

Fejlsøgning

Kom godt i gang

Enhedens udseende

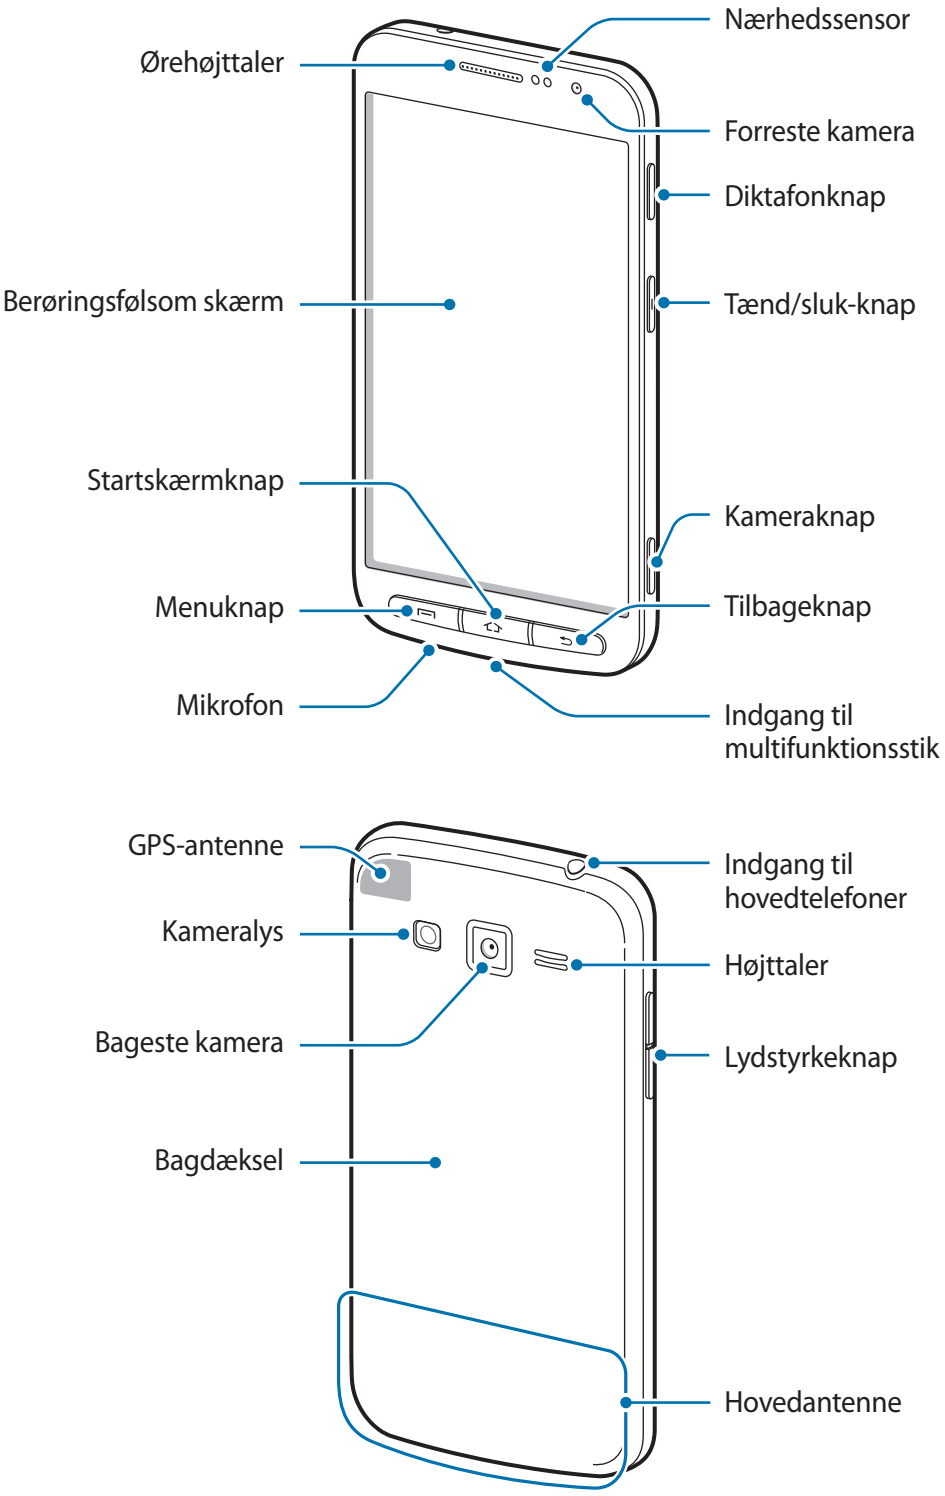

- Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.
- Brug ikke skærmbeskytter. Dette kan medføre sensorsvigt.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Når ultralydsdækslet er monteret, kan det påvirke modtagelsen eller lydkvaliteten under et opkald, og batteriet aflades hurtigere.

Knapper

Knap	Funktion
Tænd/sluk	• Tryk og hold nede for at tænde eller slukke enheden. • Tryk og hold nede i 8 sekunder for at nulstille enheden, hvis der er opstået en alvorlig fejl, eller hvis den ikke reagerer eller går i baglås. • Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i låsetilstand, når den berøringsfølsomme skærm slukkes.
Menu	• Tryk for at åbne en liste med de valg, der er tilgængelige på den aktuelle skærm. • Tryk og hold nede for at starte Google-søgning.
Startskærm	• Tryk for at gå tilbage til startskærmen. • Tryk og hold nede for at åbne listen over de senest anvendte applikationer. • Tryk to gange for at starte **S Voice**.
Tilbage	• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Lydstyrke	• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.
Diktafon	• Tryk og hold nede for at starte **Diktafon**. • Tryk for at starte eller stoppe optagelse i **Diktafon**.
Kamera	• Tryk og hold nede for at starte **Kamera**. • Tryk for at tage billeder i kameratilstand.

Pakkens indhold

Kontrollér, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Batteri
- Hurtigstart

- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør, kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden inden købet.
- Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Fejlfunktioner, der forårsages af tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør er underlagt ændringer og afhænger udelukkende af producentvirksomheden. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.

Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen, og det medfølgende batteri.

Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.

1 Fjern bagdækslet.

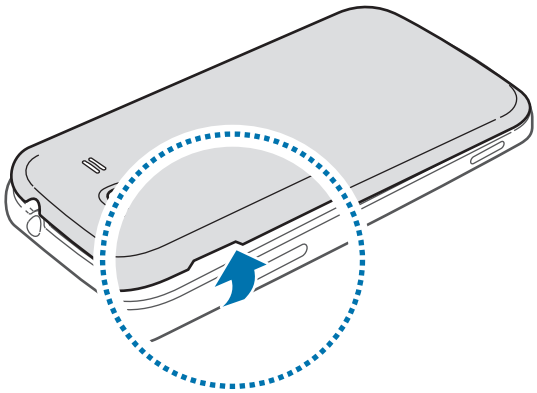

Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.

Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige dækslet.

2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.

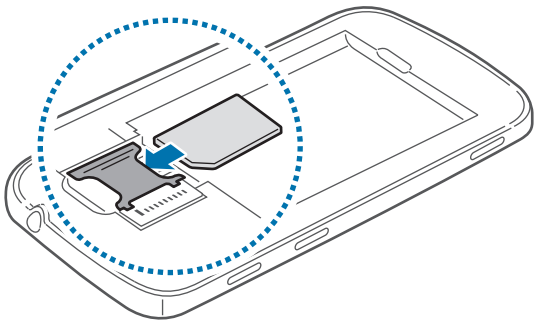

- Fjern ikke den beskyttende tape, der dækker antennen, da dette kan beskadige antennen.
- Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre for at få fjernet hukommelseskortet.
- Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.

3 Isæt batteriet.

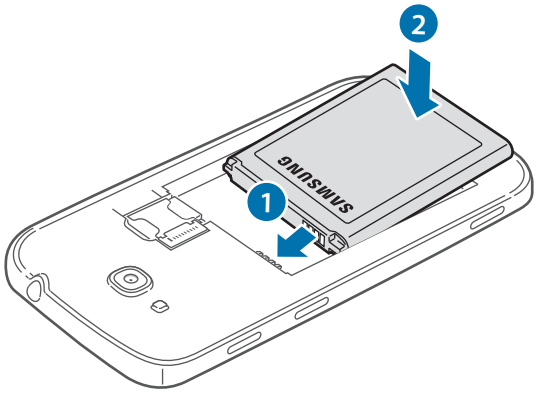

4 Sæt bagdækslet på plads igen.

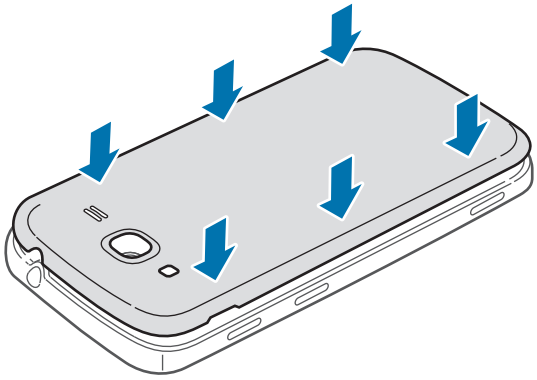

Fjerne SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Fjern bagdækslet.

2 Træk batteriet ud.

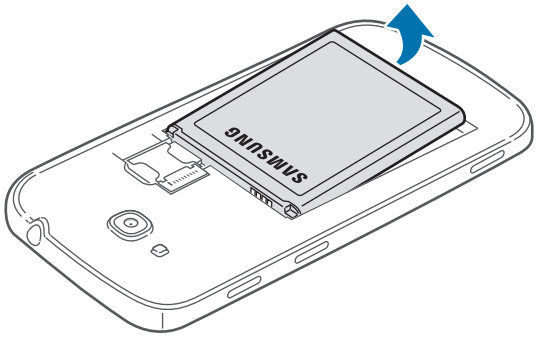

3 Træk SIM- eller USIM-kortet ud.

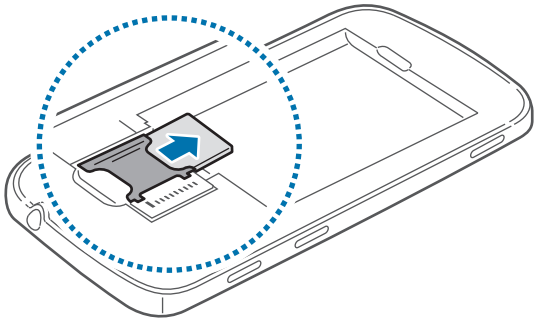

Oplade batteriet

Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang. Du kan også oplade enheden ved hjælp af en computer ved at forbinde dem med USB-kablet.

Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batterikonet tomt.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.

Bruge opladeren

Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i multifunktionsstikket.

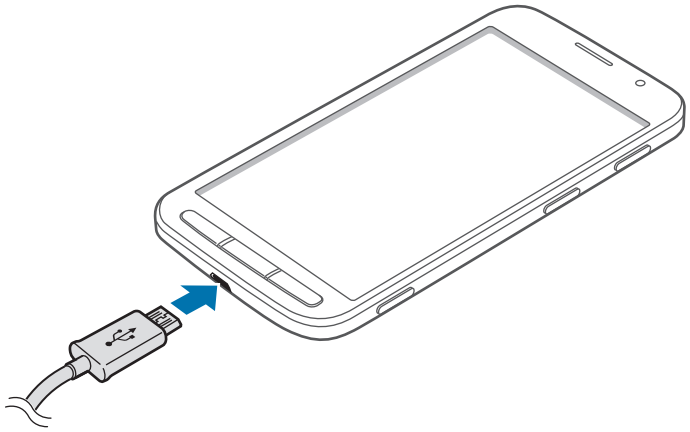

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.

- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Du må ikke fjerne batteriet, før du har frakoblet opladeren. Dette kan beskadige enheden.

Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være let tilgængelig under opladning.

Kontrollere batteriets ladestatus

Hvis du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vises den aktuelle opladningsstatus ved hjælp af følgende ikoner:

Oplader



Fuldt opladet

Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
- Luk unødvendige programmer ved brug af joblisten.
- Deaktivér Bluetooth-funktionen.
- Deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- Deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.
- Nedsæt tiden for bagbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Isætte et hukommelseskort

Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.

- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.

- Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at omformatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen **SD memory card**.

1 Fjern bagdækslet.

2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.

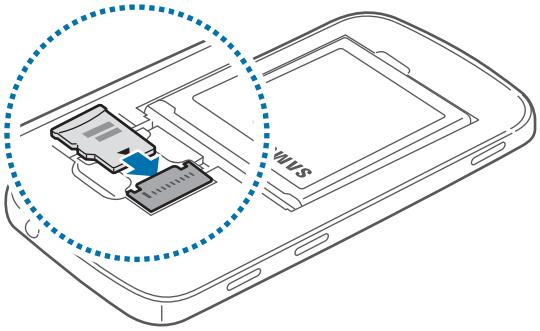

3 Sæt bagdækslet på plads igen.

Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På startskærmen trykkes på **Prog.** → **Indstillinger** → **Mere** → **Lagring** → **Deaktivér SD-kort**.

1 Fjern bagdækslet.

2 Tag hukommelseskortet ud.

3 Sæt bagdækslet på plads igen.

Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formatér hukommelseskortet på enheden.

På startskærmen trykkes på **Prog.** → **Indstillinger** → **Mere** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **Formatér SD-kort** → **Slet alt**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Tænde og slukke for enheden

Første gang, du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.

Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede i nogle få sekunder for at tænde enheden.

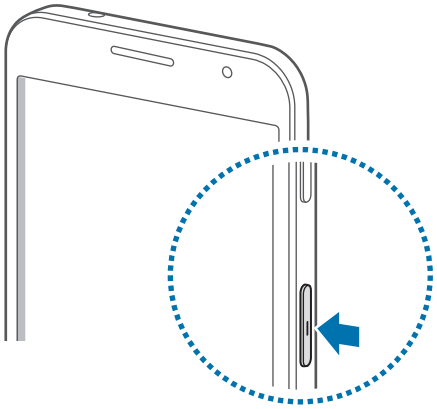

- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede, og tryk på **Flytilstand** for at deaktivere de trådløse funktioner.

Du kan slukke enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede og herefter trykke på **Sluk**.

Holde enheden

Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.

Låse og oplåse enheden

Lås enheden, når du ikke bruger den, så du ikke utilsigtet kommer til at aktivere en funktion. Når du trykker på tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden låses automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum.

For at låse enheden op skal du trykke på tænd/sluk-knappen eller startskærmknappen og svirpe med fingeren i en valgfri retning inden for skærmoplåsningsområdet nederst på skærmen.

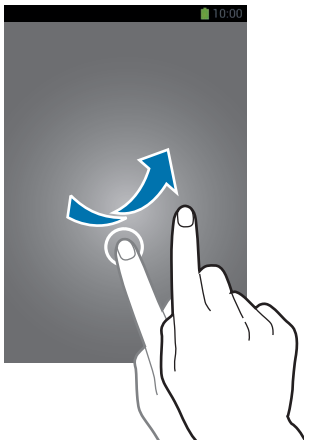

Justere lydstyrken

Tryk op eller ned på lydstyrkeknappen for at justere ringetonelydstyrken eller lydstyrken ved afspilning af musik eller video.

Skifte til lydløs tilstand

Brug en af følgende metoder:

- Tryk og hold lydstyrkeknappen nede, indtil lydløs tilstand aktiveres.
- Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede, og tryk derefter på **Lydløs** eller **Vibration**.
- Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og tryk derefter på **Lyd** eller **Vibration**.

Indstilling af TalkBack

Denne enhed har TalkBack, som er særligt beregnet til at synshandicappede. Med TalkBack kan enheden læse oplysninger højt, f.eks. meddelelser og beskeder og give stemmetilbagemeldinger om dine valg. Slå TalkBack og funktionen Udforsk ved berøring til.

Denne funktion fungerer muligvis ikke med nogle programmer eller funktioner, f.eks. **Smart-skærm**, **Håndfladebevægelse** eller **Assistentmenu**.

1 På startskærmen trykkes på **Prog.** → **Indstillinger** → **Min enhed** → **Tilgængelighed** → **TalkBack**.

2 Træk **TalkBack**-kontakten til højre, og tryk derefter på **OK**, når pop op-vinduet vises.

3 Tryk på **OK**, når pop op-vinduet, som beder dig om at tænde Udforsk ved berøring, vises.

Hvis pop op-vinduet ikke vises, skal du på **TalkBack**-skærmen trykke på **Indstillinger** → **Udforsk ved berøring**.

Du kan også trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede, indtil enheden vibrerer. Tryk og hold derefter på skærmen med to fingre, indtil du kan høre bekræftelsen.

Indstille genvej til TalkBack

Indstil enheden til at aktivere eller deaktivere TalkBack, når du trykker på startskærmknappen tre gange.

På startskærmen trykkes på **Prog.** → **Indstillinger** → **Min enhed** → **Tilgængelighed** → **Direkte adgang** → **TalkBack**.

Få vist genvejen til Tilgængelighed

Føj en genvej til **Tilgængelighed** til den hurtigmenu, der bliver vist, når du trykker og holder nede på tænd/sluk-knappen.

På startskærmen trykkes på **Prog.** → **Indstillinger** → **Min enhed** → **Tilgængelighed** → **Vis genvej**.

Brug af berøringsskærmen i Udforsk ved berøring

Med funktionen Udforsk ved berøring kan du bruge berøringsskærmen ved at røre og lytte.

Valg af et element

Når du trækker fingeren på skærmen, læser enheden indholdet eller navnet på elementet under fingeren. Du kan også svirpe med din finger til venstre eller højre på skærmen for at flytte til forrige eller næste element. Tryk på skærmen to gange for at vælge et element.

Når funktionen Udforsk ved berøring er deaktiveret, skal du trykke én gang for at vælge et element.

Rulning gennem paneler eller lister

Du kan rulle gennem startskærmen eller applikationsskærmen ved at bruge to fingre til at trække skærmen til venstre eller højre. Du kan rulle gennem en lang liste ved at bruge to fingre til at trække skærmen op eller ned. Du kan også bruge én finger til at trække skærmen til højre og derefter tilbage til venstre i et Z-mønster for at flytte til næste del af listen. Træk en finger i modsatte retning for at flytte til forrige del af listen.

Når funktionen Udforsk ved berøring er deaktiveret, skal du trække med én finger.

Justere søgekontrol

Med søgekontrol kan du justere intensiteten i visse indstillinger, f.eks. lydstyrken eller lysstyrken, ved at flytte en knap vandret langs en linje. Markér først kontrolelementet ved at trække på skærmen med én finger. Brug derefter to fingre til at trække søgekontrollen til venstre eller højre for at justere indstillingen.

Når funktionen Udforsk ved berøring er deaktiveret, skal du trække med én finger.

Læse indhold i små dele

Som standard læser enheden et helt tekstafsnit på én gang. Du kan indstille enheden til at læse tekst i mindre dele, f.eks. som ord eller enkelttegn. Vælg den tekst, der skal læses i dele. Træk skærmen opad og derefter til højre uden at slippe med fingeren. Tryk og hold derefter på midten af skærmen, og træk til en vilkårlig retning for at høre de tilgængelige indstillinger. Når du kan høre den ønskede indstilling, skal du slippe med fingeren for at vælge den. Hvis du vil læse tekst i den næste tekstblok, skal du trække skærmen nedad eller til højre. Hvis du vil læse tekst i den forrige tekstblok, skal du trække skærmen opad eller til venstre.

Bruge informationspanelet

Informationspanelet vises øverst på berøringsskærmen, ca. 1 cm fra enhedens øverste kant. Brug to fingre til at trække nedad fra toppen af skærmen og åbne informationspanelet. Vælg og angiv indstillinger, eller tjek notifikationer. Tryk på Tilbageknappen for at lukke informationspanelet og vende tilbage til den forrige skærm.

Når funktionen Udforsk ved berøring er deaktiveret, skal du trække med én finger.

Grundlæggende brug

Indikatorikoner

Ikonerne øverst på skærmen giver oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Forbundet til HSDPA-netværk
	Wi-Fi forbundet
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS aktiveret
	Igangværende opkald
	Ubesvaret opkald
	Synkroniseret med internettet
	Forbundet til computer
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny sms eller mms
	Alarm aktiveret
	Lydløs tilstand aktiveret
	Vibration aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau

Bruge den berøringsfølsomme skærm

Berør udelukkende den berøringsfølsomme skærm med fingrene.

- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- For at undgå beskadigelse af den berøringsfølsomme skærm må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.

- Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
- Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk den berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.

Fingerbevægelser

Trykke

Du kan åbne en applikation, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på skærmtastaturet med et fingertryk.

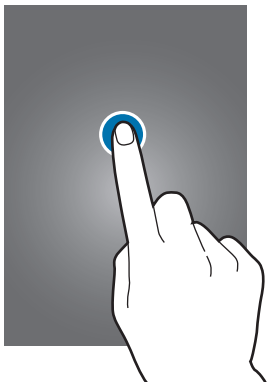

Trykke og holde nede

Tryk og hold nede på et element i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg.

Trække

Du kan flytte et ikon, en miniature eller en forhåndsvisning til en ny placering ved at trykke og holde nede på elementet og trække det til den ønskede position.

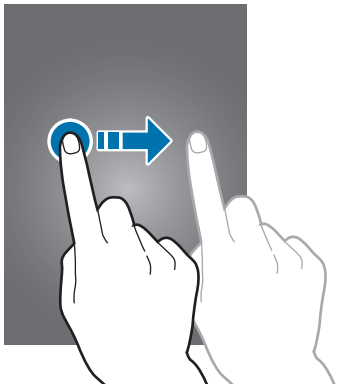

Dobbelttrykke

Dobbelttryk på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende tilbage.

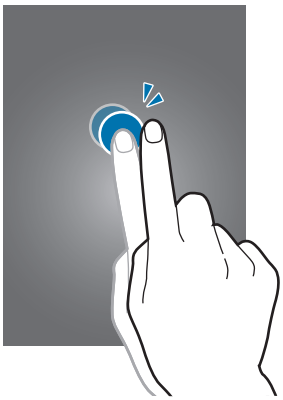

Svirpe

Svirp til højre eller venstre på startskærmen eller applikationsskærmen for at få vist et andet panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste.

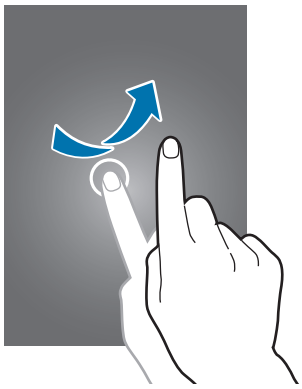

Føre sammen

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Før fingrene sammen for at zoome ud.

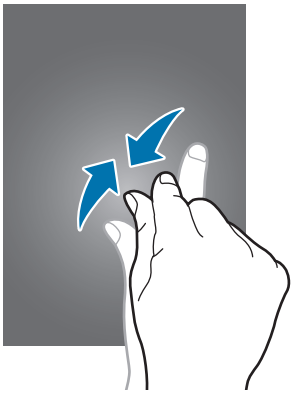

Kontrolbevægelser

Du kan styre enheden ved hjælp af enkle bevægelser.

Bevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelser. På startskærmen trykkes på **Prog.** → **Indstillinger** → **Min enhed** → **Bevægelser og gestik** → **Bevægelse** og derefter trækkes kontakten **Bevægelse** til højre.

Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input. Styr bevægelser korrekt.

Dreje skærmen

Mange applikationer kan bruges i enten stående eller liggende retning. Når du drejer enheden, tilpasses skærmen automatisk til den nye skærmretning.

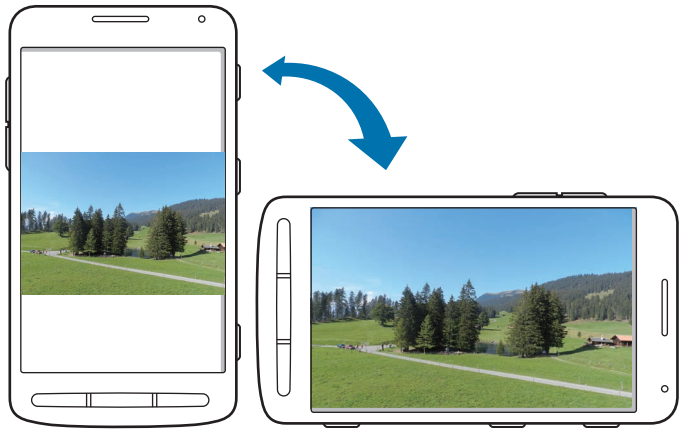

Du kan forhindre skærmen i at rotere ved at åbne informationspanelet og fravælge **Skærmrotation**.

- Ikke alle applikationer giver mulighed for skærmrotation.
- Nogle applikationer viser forskellige skærmbilleder afhængigt af retningen. Regnemaskinen forvandles til en videnskabelig regnemaskine i liggende retning.

Tage op

Når du tager enheden op, efter at den har været inaktiv igennem et stykke tid, eller når skærmen er slukket, vibrerer den, hvis der er ubesvarede opkald eller nye meddelelser.

Vende

Vend enheden for at sætte medieafspilningen på pause eller gøre ringetonen eller FM-radioen lydløs (ved brug af højttaler).

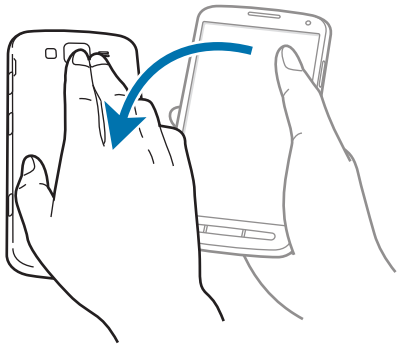

Håndfladebevægelser

Brug håndfladebevægelser til at betjene enheden ved at røre ved skærmen.

Håndfladebevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelserne. På startskærmen trykkes på **Prog.** → **Indstillinger** → **Min enhed** → **Bevægelser og gestik** → **Håndfladebevægelse** og derefter trækkes kontakten **Håndfladebevægelse** til højre.

Stryge

Stryg hånden hen over skærmen for at kopiere et skærmbillede. Billedet gemmes i **Galleri** → **Screenshots**. Ikke alle applikationer giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.

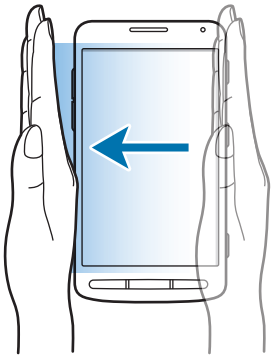

Dække

Dæk skærmen med håndfladen for at sætte medieafspilningen på pause.

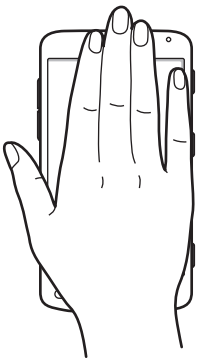

Meddelelser

På statuslinjen øverst på skærmen vises der informationsikoner for ubesvarede opkald, nye meddelelser, kalenderbegivenheder, enhedsstatus m.m. Træk nedad fra statuslinjen for at åbne informationspanelet. Rul gennem listen for at få vist flere varsler. Luk informationspanelet ved at trække bjælken, der er nederst på skærmen, opad.

Fra informationspanelet kan du få vist enhedens nuværende indstillinger. Træk nedad fra statuslinjen, og tryk derefter på for at bruge følgende indstillinger:

- **Wi-Fi**: Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- **GPS**: Aktivér eller deaktivér GPS-funktionen.
- **Lyd**: Aktivér eller deaktivér lydløs tilstand. Du kan vælge vibration eller gøre enheden lydløs i lydløs tilstand.
- **Skærmrotation**: Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.
- **Bluetooth**: Aktivér eller deaktivér Bluetooth-funktionen.
- **Mobile data**: Aktivér eller deaktivér dataforbindelsen.
- **Blok. tilstand**: Aktivér eller deaktivér blokeringstilstand. I blokeringstilstand blokerer enheden for henvendelser. Tryk på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Blokeringstilstand** for at vælge, hvilken type henvendelser, der skal blokeres.
- **Strømbespar.**: Aktivér eller deaktivér strømsparetilstand.
- **Screen Mirroring**: Aktivér eller deaktivér skærmspejlingsfunktionen.
- **Wi-Fi hotspot**: Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-internetdeling.
- **S Beam**: Aktivér eller deaktivér S Beam-funktionen.
- **NFC**: Aktivér eller deaktivér NFC-funktionen.
- **Håndfri tilstand**: Aktivér eller deaktivér håndfri tilstand.
- **Smart sk. st.by**: Aktivér eller deaktivér funktionen smart skærm-standby.
- **Synkr.**: Aktivér eller deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.
- **Flytilstand**: Aktivér eller deaktivér flytilstand.

De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Hvis du vil omarrangere indstillingerne i informationspanelet, skal du åbne informationspanelet, trykke på → , trykke på et element og holde nede, og derefter trække elementet til en anden placering.

Startskærm

Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her vises indikatorikoner, widgets, genveje til applikationer m.v.

Startskærmen kan have flere paneler. Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Ændre startskærmtilstand

Startskærmen har tilstandene standard og nem. I nem tilstand kan du ved at føje genveje til startskærmen få hurtig adgang til dine foretrukne kontakter, applikationer og indstillinger.

På startskærmen trykkes på **Prog.** → **Indstillinger** → **Min enhed** → **Startskærmtilstand** → **Nem tilstand** → **Anvend** for at skifte til nem tilstand.

Omarrangere elementer

Tilføje et applikationsikon

På startskærmen trykkes på **Prog.**, tryk og hold nede på et applikationsikon, og træk det ind i et paneleksempel.

Tilføje et element

Tilpas startskærmen ved at tilføje widgets, mapper eller paneler.

På startskærmen trykkes og holdes nede på det tomme område, og derefter vælges en af følgende kategorier:

- **Programmer og widgets**: Føj widgets eller applikationer til startskærmen.
- **Mappe**: Opret en ny mappe.
- **Side**: Tilføj et nyt panel på startskærmen.

Flytte et element

Tryk og hold nede på et element, og træk det til en ny placering. Træk det ud til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

Fjerne et element

Tryk og hold nede på et element, og træk det til affaldsspanden øverst på startskærmen. Slip elementet, når affaldsspanden bliver rød.

Omarrangere paneler

Tilføje et nyt panel

Tryk på menuknappen og tryk derefter på **Redigér side** → .

Flytte et panel

Tryk på menuknappen og på **Redigér side**, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Fjerne et panel

Tryk på menuknappen og på **Redigér side**, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til affaldsspanden øverst på skærmen.

Indstille baggrund

Brug et billede, der ligger på enheden, som baggrund for startskærmen.

På indstillingsskærmen trykkes på menuknappen og på **Indstil baggrund** → **Startskærm** og vælg herefter en af følgende:

- **Galleri**: Få vist billeder, der er taget med enhedens kamera, eller som er downloadet fra internettet.
- **Live-baggrunde**: Få vist animerede billeder.
- **Fotos**: Se billeder i **Fotos.**
- **Baggrunde**: Få vist baggrundsbilleder.

Vælg derefter et billede, og tryk på **Indstil baggrund**. Du kan også vælge et billede, tilpasse størrelsen ved at trække rammen og derefter trykke på **Udført**.

Bruge widgets

Widgets er små applikationer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på startskærmen. Du kan bruge widgets ved at føje dem til startskærmen fra widgetpanelet.

- Nogle widgets anvender internetbaserede tjenester. Du kan blive pålagt yderligere gebyrer, når du bruger en internetbaseret widget.
- De tilgængelige widgets afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Føje widgets til startskærmen

På startskærmen trykkes på **Prog.** → **Widgets**. Rul til højre eller venstre på panelet, og tryk og hold nede på en widget for at føje den til startskærmen. Placer den det ønskede sted, tilpas eventuelt størrelsen ved at trække i rammen, og tryk derefter et valgfrit sted på skærmen for at gemme widgettens placering.

Bruge widget som genvej til indstillinger

På startskærmen trykkes på **Prog.** → **Widgets** og herefter trykkes og holdes nede på **Genvej til Indstillinger** for at åbne en liste over indstillingsvalg. Vælg en indstilling for at føje den til startskærmen som en genvej.

Låst skærm

Den låste skærm forhindrer, at enheden bliver betjent, når den ikke er i brug, og giver dig mulighed for at tilføje praktiske widgets.

Tilføje widgets

Hvis du vil bruge widgets, når skærmen er låst, skal du på startskærmen trykke på **Prog.** → **Indstillinger** → **Min enhed** → **Låseskærm** og derefter markere **Flere widgets**.

Du kan ikke bruge widgets på den låste skærm i nem-tilstand, eller hvis sikkerhedsfunktionerne er aktiveret.

Tryk på widgetpanelområdet øverst på skærmen. Rul til højre til den sidste side, tryk på +, og vælg derefter den widget, som du vil føje til den låste skærm.

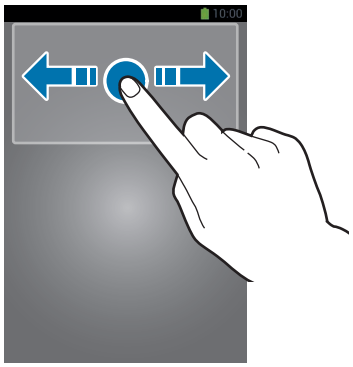

Omarrangere paneler

Flytte et panel

Rul til venstre eller højre på widgetpanelområdet, tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Fjerne et panel

Rul til venstre eller højre på widgetpanelområdet, tryk og hold på et paneleksempel, og træk det derefter til affaldsspanden øverst på skærmen.

Bruge applikationer

Denne enhed kan køre mange forskellige typer af applikationer, lige fra medie- til internet-applikationer.

Åbne en applikation

Åbn en applikation ved at vælge et applikationsikon på startskærmen eller applikationsskærmen.

Åbne fra senest anvendte applikationer

Tryk og hold startskærmknappen nede for at åbne listen over de senest anvendte applikationer.

Vælg det applikationsikon, du vil åbne.

Lukke en applikation

Luk de applikationer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde enhedens ydeevne.

Tryk og hold startskærmknappen nede, tryk på og derefter på **Afsl.** ud for en applikation for at lukke den. Tryk på **Afslut alle** for at lukke alle åbne applikationer. Du kan også trykke og holde startskærmknappen nede og trykke på .

Applikationsskærm

Applikationsskærmen viser ikoner for alle applikationer, herunder eventuelt nyinstallerede applikationer.

På startskærmen trykkes på **Prog.** for at åbne applikationsskærmen.

Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Omarrangere applikationer

Denne funktion er kun tilgængelig i gittervisningen, der kan tilpasses.

Tryk på menuknappen og på **Redigér**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til en ny placering. Træk den ud til siden af skærmen for at flytte den til et andet panel.

Organisere i mapper

Skab orden i dine applikationer ved at gruppere dem i mapper.

Tryk på menuknappen og på **Redigér**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til **Opret mappe**. Indtast et mappenavn, og tryk på **OK**. Placér applikationer i den nye mappe ved at trække dem og derefter trykke på **Gem**.

Omarrangere paneler

Før fingrene sammen på skærmen, tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Installere applikationer

Du kan bruge applikationsbutikker, f.eks. **Samsung Apps**, til at downloade og installere applikationer.

Afinstallere applikationer

Tryk på menuknappen og på **Afinstallér**, og vælg derefter den applikation, du vil afinstallere.

Standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.

Dele applikationer

Del downloadede applikationer med andre brugere via e-mail, Bluetooth eller andre metoder.

Tryk på menuknappen og på **Del programmer**, vælg applikationer, tryk på **Udført**, og vælg derefter en delingsmetode. De næste trin afhænger af den valgte metode.

Hjælp

Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og applikationer eller konfigurerer vigtige indstillinger.

På applikationsskærmen trykkes på **Hjælp**. Vælg en kategori for at få vist tip.

Tryk på for at sortere kategorierne i alfabetisk orden.

Tryk på for at søge efter nøgleord.

Indtaste tekst

Brug Samsung-tastaturet eller stemmeinputfunktionen for at angive tekst.

Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til ét af de understøttede sprog.

Skifte tastaturtype

Tryk på et vilkårligt tekstfelt, åbn informationspanelet, tryk på **Vælg indtastningsmetode**, og vælg derefter den tastaturtype, du vil bruge.

Bruge Samsung-tastaturet

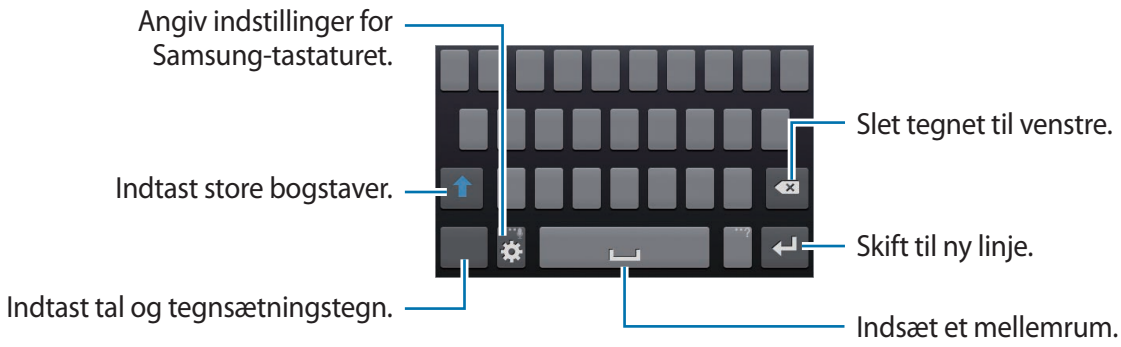

Indtaste store bogstaver

Tryk på , før du indtaster et tegn. Tryk to gange, hvis du udelukkende vil bruge store bogstaver.

Skifte tastatursprog

Føj sprog til tastaturet, og skub derefter mellemrumstasten til venstre eller højre for at skifte tastatursprog.

Håndskrift

Tryk og hold nede på , tryk på , og skriv et ord med fingeren. Der vises ordforslag under skrivning. Vælg et foreslået ord.

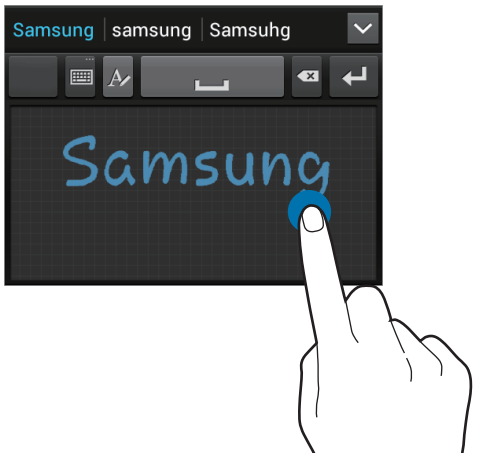

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Angive tekst ved at scanne andre kilder

Tryk og hold på , tryk på , peg det bagerste kamera mod noget tekst, og tryk derefter på . Enheden udtrækker tekst og viser det på skærmen. Tryk på menuknappen, tryk på **Redigér**, rediger teksten, og tryk derefter på → for at angive mere tekst.

Angive tekst via tale

Aktivér stemmeinputfunktionen, og tal ind i mikrofonen. Enheden viser de ord, du siger.

Hvis enheden ikke genkender ordene korrekt, skal du trykke på den understregede tekst og vælge et andet ord eller en sætning fra rullelisten.

Hvis du vil ændre sproget eller føje sprog til stemmegenkendelse, skal du trykke på det aktuelle sprog.

Kopiere og indsætte

Tryk og hold nede på et tekstudsnit, træk i eller for at markere mere eller mindre tekst, og tryk derefter på **Kopiér** for at kopiere eller **Klip** for at klippe ud. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.

Du kan placere teksten i et tekstfelt ved at anbringe markøren på det sted, hvor teksten skal indsættes, og derefter trykke på **Indsæt**.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. (s. 104)

Tænde og slukke Wi-Fi

Åbn informationspanelet, og tryk på **Wi-Fi** for at slå forbindelsen til eller fra.

Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

Forbinde til Wi-Fi-netværk

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Wi-Fi** og derefter trækkes kontakten **Wi-Fi** til højre.

Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk, indtast om nødvendigt en adgangskode, og tryk på **Tilslut**. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Når der er oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette forbindelse til netværket, når det er tilgængeligt.

Tilføje Wi-Fi-netværk

Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du trykke på **Tilføj Wi-Fi-netværk** i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i **Netværks-SSID**, vælg sikkerhedstype, indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på **Tilslut**.

Glemme Wi-Fi-netværk

Ethvert anvendt netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tryk på **Glem**.

Oprette konti

Google-applikationer, såsom **Play Butik**, kræver en Google-konto, og **Samsung Apps** kræver en Samsung-konto. Opret en Google-konto og en Samsung-konto for at få mest ud af enheden.

Tilføje konti

Følg de retningslinier, der angives, når du åbner en Google-applikation, for at oprette en Google-konto. Du skal ikke logge ind.

Du kan logge på med eller tilmelde dig en Google-konto ved på applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Konti** → **Tilføj konto** → **Google**. Tryk efterfølgende på **Ny** for at tilmelde dig eller tryk på **Eksisterende**, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen. Du kan anvende flere Google-konti på enheden.

Du bør også oprette en Samsung-konto.

Fjerne konti

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Konti**, vælg et kontonavn under **Mine konti**, vælg kontoen, der skal fjernes, og tryk derefter på **Fjern konto**.

Overføre filer

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.

Følgende filformater understøttes af visse programmer. Afhængigt af enhedens softwareversion eller computerens operativsystem er visse filformater muligvis ikke understøttet.

- Musik: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx og ota
- Billede: bmp, gif, jpg, png og wbmp
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp og webm
- Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc og rtf

Hvis applikationerne ikke kan afspille filer i formaterne divX eller ac3, skal du installere applikationer, der understøtter disse formater.

Forbinde med Samsung Kies

Samsung Kies er en computerapplikation til administration af medieindhold og personlige oplysninger med Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside.

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.

2 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

Forbinde med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

2 Åbn Windows Media Player, og synkronisér musikfiler.

Forbinde som en medieenhed

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

2 Åbn informationspanelet, og tryk på **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.

Tryk på **Kamera (PTP)**, hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.

3 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Sikre enheden

Ved hjælp af sikkerhedsfunktionerne kan du forhindre andre i at bruge eller få adgang til personlige data og oplysninger på enheden. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.

Indstille oplåsning med ansigt

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Oplåsning med ansigt**.

Sørg for, at rammen omgiver dit ansigt, som der tages et billede af. Angiv derefter en backup PIN-kode eller et backup mønster til at låse op, hvis ansigtsoplåsning skulle mislykkes.

Angive et mønster

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at bekræfte det.

Angiv en backup PIN-kode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.

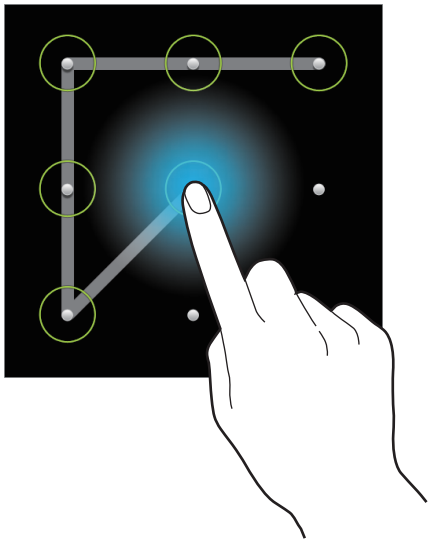

Angive en PIN-kode

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **PIN-kode**.

Indtast mindst fire cifre, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Angive en adgangskode

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Min enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Adgangskode**.

Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Låse enheden op

Tænd for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller startskærmknappen, og indtast oplåsningskoden.

Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

Opgradere enheden

Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdatér i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.

- Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
- Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.

Trådløs opgradering

Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Mere** → **Om enheden** → **Softwareopdatering** → **Opdatér**.

Kommunikation

Telefon

Brug denne applikation til at foretage eller besvare et opkald.

På applikationsskærmen trykkes på **Telefon**.

Foretage opkald

Foretage et opkald

Brug en af følgende metoder:

- **Tastatur**: Indtast nummeret ved brug af tastaturet, og tryk derefter på .
- **Logger**: Foretag et opkald fra historikken over indgående og udgående opkald og beskeder.
- **Favoritter**: Foretag et opkald fra listen over favoritkontakter.
- **Kontakter**: Foretag et opkald fra kontaktlisten.

Hurtigopkaldsnumre

For hurtigopkaldsnumre skal du trykke og holde nede på det tilsvarende ciffer.

Nummerforslag

Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist foreslåede numre. Vælg et af dem for at foretage et opkald.

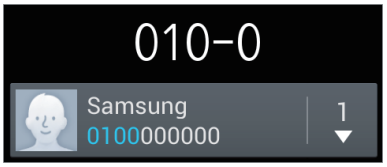

Finde kontakter

Indtast et navn, et telefonnummer eller en e-mailadresse for at finde en kontakt på kontaktlisten. Der vises foreslåede kontakter under indtastning. Vælg en kontakt for at foretage et opkald til vedkommende.

Foretage et internationalt opkald

Tryk og hold nede på **0**, indtil +-tegnet vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på .

Under et opkald

Du kan gøre følgende:

- : Sæt et opkald på hold. Tryk på for at genoptage opkaldet.
- **Tilf. opk.**: Foretag et andet opkald.
- **Tastatur**: Åbn tastaturet.
- **Afslut opkald**: Afslut igangværende opkald.
- **Højttaler**: Aktivér højttalertelefonen. Hold enheden væk fra dine ører, når du bruger højttalertelefonen.

Når TalkBack er aktiveret, aktiverer enheden automatisk højttalertelefonen, når du flytter enheden væk fra øret.

- **Lydløs**: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Høretel**: Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
- **Skift**: Skift mellem to opkald.
- **Flet**: Foretag et opkald mellem flere personer, når der er ringet op til to numre. Gentag dette for at tilføje flere deltagere. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis tjenesten til opkald mellem flere personer er aktiveret.
- Menuknap → **Kontakter**: Åbn kontaktlisten.
- Menuknap → **Meddelelse**: Send en meddelelse.
- Menuknap → **Notat**: Opret et notat.
- Menuknap → **Overfør**: Forbind den første og den anden person. Du forlader samtalen, når du aktiverer denne funktion.
- Menuknap → **Administrér konferenceopkald**: Før en privat samtale med en person under et opkald mellem flere personer, eller afbryd forbindelsen til den ene person.

Tilføje kontakter

Indtast et nummer ved brug af tastaturet og tryk på **Føj til kontakter** for at føje et telefonnummer til kontaktlisten.

Sende en meddelelse

Tryk på menuknappen og derefter på **Send meddelelse** for at sende en meddelelse til nummeret på displayet.

Se opkaldslogger

Tryk på **Logger** for at få vist historikken over indgående og udgående opkald.

Du kan filtrere opkaldsloggen ved at trykke på menuknappen og på **Vis** og derefter vælge en indstilling.

FDN (fixed dialling number)

Enheden kan indstilles til at begrænse udgående opkald til numre med bestemte præfikser. Disse præfikser gemmes på SIM- eller USIM-kortet.

Tryk på menuknappen og på **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **FDN** → **Aktivér FDN**, og indtast den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Tryk på **FDN-liste**, og tilføj numre.

Opkaldsspærring

Enheden kan indstilles til at spærre for visse opkald. Du kan f.eks. spærre for opkald til internationale numre.

Tryk på menuknappen og på **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring**, vælg en opkaldstype og en spærrefunktion, og indtast derefter en adgangskode.

Modtage opkald

Besvare et opkald

Træk uden for den store cirkel for at besvare et opkald.

Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du foretage et andet opkald. Når der kommer et andet indgående opkald, skal du afslutte det første opkald eller sætte det på hold.

Afvise et opkald

Træk uden for den store cirkel for at besvare et opkald.

Tryk på **Afvis opkald med meddelelse** for at sende en meddelelse, når du afviser et indgående opkald. Du kan oprette en afvisningsmeddelelse ved at trykke på menuknappen og derefter på **Opkaldsindstillinger** → **Konfigurér meddelelser ved afvist opkald**.

Afvise opkald fra uønskede numre automatisk

Tryk på menuknappen og derefter på **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsafvisning** → **Afvis automatisk** → **Autoafvis numre** og tryk derefter på **Liste over automatisk afviste**. Tryk på **Opret**, indtast et nummer, tildel en kategori, og tryk på **Gem**.

Ubesvarede opkald

Ved ubesvarede opkald vises på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at få vist listen over ubesvarede opkald.

Banke på

Banke på er en tjeneste, der leveres af tjenesteudbyderen. Ved hjælp af tjenesten kan du afbryde et igangværende opkald og skifte til et indgående. Tjenesten kan ikke bruges ved videoopkald.

For at benytte tjenesten skal du trykke på menuknappen og derefter på **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**.

Viderestilling

Enheden kan indstilles til at viderestille indgående opkald til et bestemt nummer.

Tryk på menuknappen og på **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Viderestilling**, og vælg opkaldstype og betingelse. Indtast et nummer, og tryk på **Aktivér**.

Videoopkald

Foretage et videoopkald

Indtast nummeret, eller vælg en kontakt fra kontaktlisten, og tryk derefter på .

Under et videoopkald

Du kan gøre følgende:

- **Skift kamera**: Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Lydløs**: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Afslut opkald**: Afslut igangværende opkald.
- Menuknap → **Skjul mig**: Skjul dit billede for den anden person.
- Menuknap → **Udgående billede**: Vælg det billede, der vises for den anden person.
- Menuknap → **Tastatur**: Åbn tastaturet.
- Menuknap → **Skift til høretelefoner**: Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
- Menuknap → **Højttaler fra**: Deaktivér højttalerfunktionen.
- Menuknap → **Animerede humørikoner**: Føj animerede humørikoner til dit billede.
- Menuknap → **Temavisning**: Føj dekorative ikoner til dit billede.
- Menuknap → **Aktivér tegnes.visn.**: Skift til visningstilstanden tegneserie.

Tryk og hold nede på den anden persons billede for at få adgang til følgende valg:

- **Tag billede**: Gem den anden persons billede.
- **Optag video**: Optag en video af billederne fra den anden person.

I mange lande er det ulovligt at optage et opkald uden samtalepartnerens tilladelse.

Tryk og hold nede på dit billede for at få adgang til følgende valg:

- **Skift kamera**: Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Udgående billede**: Vælg det billede, der vises for den anden person.

Skifte billeder

Træk det ene billede over i det andet for at skifte billeder.

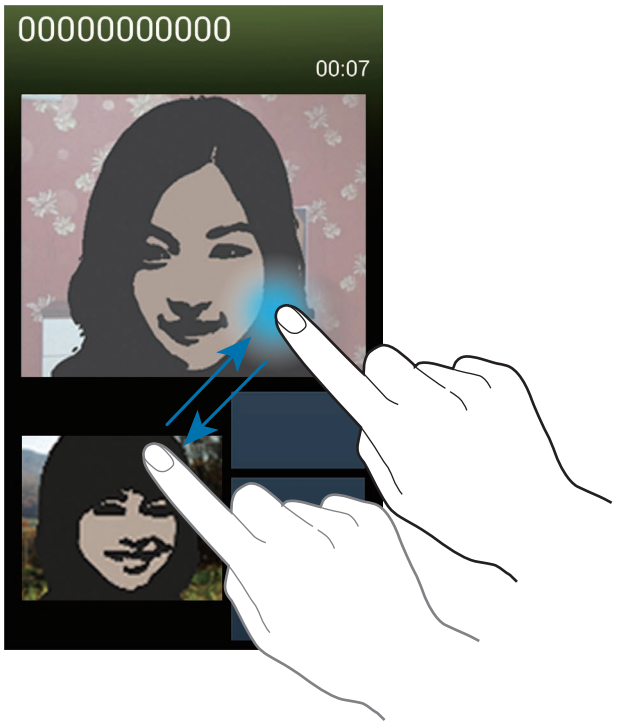

Aflytte en telefonsvarermeddelelse

Tryk og hold nede på **1** på tastaturet, og følg tjenesteudbyderens anvisninger.

Kontakter

Brug denne applikation til at administrere kontakter, herunder telefonnumre, e-mailadresser m.m.

På applikationsskærmen trykkes på **Kontakter**.

Administrere kontakter

Tryk på **Kontakter**.

Oprette en kontakt

Tryk på +, og indtast kontaktoplysninger.

- : Tilføj et billede.
- / : Tilføj eller slet et kontaktfelt.

Redigere en kontakt

Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på .

Slette en kontakt

Tryk på menuknappen og tryk derefter på **Slet**.

Indstille et hurtigopkaldsnummer

Tryk på menuknappen og på **Indstilling for hurtigopkald**, vælg et hurtigopkaldsnummer, og vælg den kontakt, det skal tilknyttes. Du kan fjerne et hurtigopkaldsnummer ved at trykke og holde det nede og derefter trykke på **Fjern**.

Søge efter kontakter

Tryk på **Kontakter**.

Brug en af følgende søgemetoder:

- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Før en finger ned langs indekset i højre side for at rulle hurtigt gennem kontaktlisten.
- Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:

- : Føj til favoritkontakter.
- / : Foretag et stemme- eller videoopkald.
- : Skriv en besked.
- : Skriv en mail.

Visning af kontakter

Tryk på **Kontakter**.

Enheden viser som standard alle gemte kontakter.

Tryk på menuknappen og derefter på **Kontakter, der skal vises**, og vælg derefter en placering til lagring af kontakter.

Flytning af kontakter

Tryk på **Kontakter**.

Flytning af kontakter til Google

Tryk på menuknappen og derefter på **Flet konti** → **Flet med Google**.

Kontakter, der flyttes til Google Contacts, vises med i kontaktlisten.

Flytning af kontakter til Samsung

Tryk på menuknappen og derefter på **Flet konti** → **Flet med Samsung**.

Kontakter, der flyttes til Samsung Contacts, vises med i kontaktlisten.

Importere og eksportere kontakter

Tryk på **Kontakter**.

Importere kontakter

Tryk på menuknappen og på **Importér/Eksportér**, og vælg derefter en importfunktion.

Eksportere kontakter

Tryk på menuknappen og på **Importér/Eksportér**, og vælg derefter en eksportfunktion.

Dele kontakter

Tryk på menuknappen og på **Del visitkort via**, vælg kontakter, tryk på **Udført**, og vælg derefter en delingsmetode.

Favoritkontakter

Tryk på **Favoritter**.

Tryk på menuknappen, og gør derefter et af følgende:

- **Søg**: Søg efter kontakter.
- **Føj til favoritter**: Føj kontakter til favoritter.
- **Fjern fra favoritter**: Fjern kontakter fra favoritter.
- **Gittervisning** / **Listevisning**: Se kontakter i gitter- eller listeform.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen om brug af kontakter.

Kontaktgrupper

Tryk på **Grupper**.

Føje kontakter til en gruppe

Vælg en gruppe, og tryk på +. Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på **Udført**.

Administrere grupper

Tryk på menuknappen, og gør derefter et af følgende:

- **Opret**: Opret en ny gruppe.
- **Søg**: Søg efter kontakter.
- **Skift rækkefølge**: Tryk og hold nede på ud for gruppenavnet, træk op eller ned til en anden placering, og tryk på **Udført**.
- **Slet grupper**: Vælg brugertilføjede grupper, og tryk på **Slet**. Standardgrupper kan ikke slettes.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen om brug af kontakter.

Sende en meddelelse eller e-mail til en gruppes medlemmer

Vælg en gruppe, tryk på menuknappen og på **Send meddelelse** eller **Send e-mail**, vælg medlemmer, og tryk derefter på **Udført**.

Visitkort

Tryk på **Kontakter**.

Opret et visitkort, og send det til andre.

Tryk på **Konfigurér profil**, indtast oplysninger, såsom telefonnummer, e-mailadresse og postadresse, og tryk derefter på **Gem**. Hvis der allerede er gemt brugeroplysninger, når du konfigurerer enheden, skal du vælge visitkortet i **MIG** og redigere det ved at trykke på .

Tryk på menuknappen og på **Del visitkort via**, og vælg derefter en delingsmetode.

Meddelelser

Brug denne applikation til at sende tekstmeddelelser (sms) eller multimedia-meddelelser (mms).

På applikationsskærmen trykkes på **Meddelelser**.

Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, når du er uden for dit hjemmenets dækningsområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Sende meddelelser

Tryk på , tilføj modtagere, skriv en meddelelse, og tryk derefter på .

Brug følgende metoder til at tilføje modtagere:

- Indtast et telefonnummer.
- Tryk på , vælg kontakter, og tryk på **Udført**.

Brug følgende metoder til at oprette en mms:

- Tryk på , og vedhæft billeder, videoer, kontakter, notater, begivenheder og andet.
- Tryk på menuknappen og tryk derefter på **Tilføj emne** for at indtaste et emne.

Sende planlagte meddelelser

Mens du skriver en meddelelse, skal du trykke på menuknappen og derefter på **Planlægning**. Angiv et klokkeslæt og en dato, og tryk derefter på **Udført**. Enheden sender meddelelsen den angivne dato på det angivne klokkeslæt.

- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabilt, sendes meddelelsen ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Oversætte og sende meddelelser

For at bruge oversættelsesfunktionen, når du skriver en meddelelse, skal du trykke på menuknappen og derefter på **Oversæt**, trække kontakten **Oversæt** til højre, vælge et sprogpar og derefter trykke på **OK**.

Tryk på for at oversætte meddelelsen, og tryk derefter på **Udført**. Den oversatte meddelelse erstatter meddelelsen på kildesproget.

Få vist indgående meddelelser

Indgående meddelelser grupperes i meddelelsestråde efter kontakt.

Vælg en kontakt for at få vist personens meddelelse.

E-mail

Brug denne applikation til at sende eller få vist e-mails.

På applikationsskærmen trykkes på **E-mail**.

Oprette e-mailkonti

Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner **E-mail**.

Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på **Næste** for en privat e-mailkonto, såsom Google Mail, eller tryk på **Manuel opsætn.** for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Du kan oprette endnu en e-mailkonto ved at trykke på menuknappen og derefter på **Indstillinger** → **Tilføj konto**.

Sende meddelelser

Tryk på den relevante e-mailkonto og tryk derefter på nederst på skærmen. Indtast modtagere, emne og meddelelse, og tryk derefter på .

Tryk på for at tilføje en modtager fra kontaktlisten.

Tryk på for at vedhæfte billeder, videoklip, kontakter, notater, begivenheder m.v.

Tryk på → for at indsætte billeder, begivenheder, kontakter, placeringsoplysninger og andet i meddelelsen.

Sende planlagte meddelelser

Mens du skriver en meddelelse, skal du trykke på menuknappen og derefter på **Planlagt e-mail**. Markér **Planlagt e-mail**, vælg klokkeslæt og dato, og tryk derefter på **Udført**. Enheden sender meddelelsen den angivne dato på det angivne klokkeslæt.

- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabilt, sendes meddelelsen ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Læse meddelelser

Vælg en e-mailkonto, hvorefter der hentes nye meddelelser. Tryk på , hvis du vil hente nye meddelelser manuelt.

Tryk på en meddelelse for at læse den.

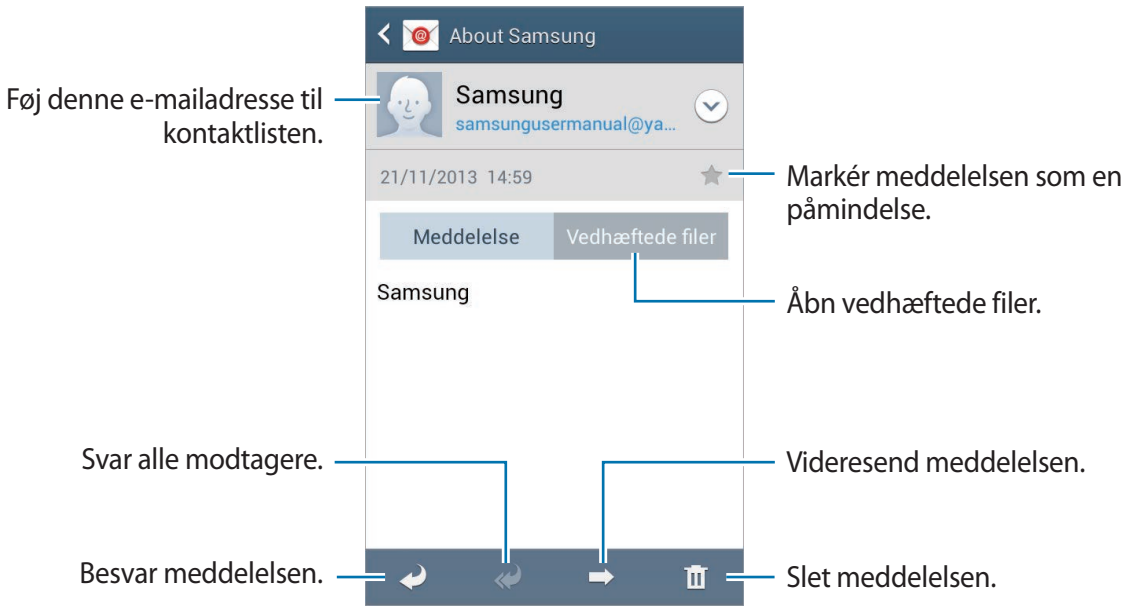

Tryk på fanen vedhæftet fil for at åbne vedhæftede filer, og tryk derefter på **Gem** for at gemme den.

Google Mail

Brug denne applikation til at få hurtig og direkte adgang til Google Mail-tjenesten.

På applikationsskærmen trykkes på **Google Mail**.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation kan være mærket på anden vis, alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sende meddelelser

Tryk på i en postkasse, indtast modtagere, emne og en meddelelse, og tryk derefter på .

Tryk på menuknappen og derefter på **Vedhæft billede** for at vedhæfte billeder.

Tryk på menuknappen og derefter på **Vedhæft fil** for at vedhæfte videoer.

Tryk på menuknappen og tryk derefter på **Tilføj Cc/Bcc** for at tilføje flere modtagere.

Tryk på menuknappen og tryk derefter på **Gem kladde** for at gemme meddelelsen til senere levering.

Tryk på menuknappen og tryk derefter på **Slet** for at starte forfra.

Tryk på menuknappen, og tryk derefter på **Indstillinger** for at ændre indstillingerne for Google Mail.

Tryk på menuknappen, og tryk derefter på **Send feedback** for at rapportere dine meninger til programudvikling.

Tryk på menuknappen, og tryk derefter på **Hjælp** for at få adgang til hjælpen til Google Mail.

Læse meddelelser

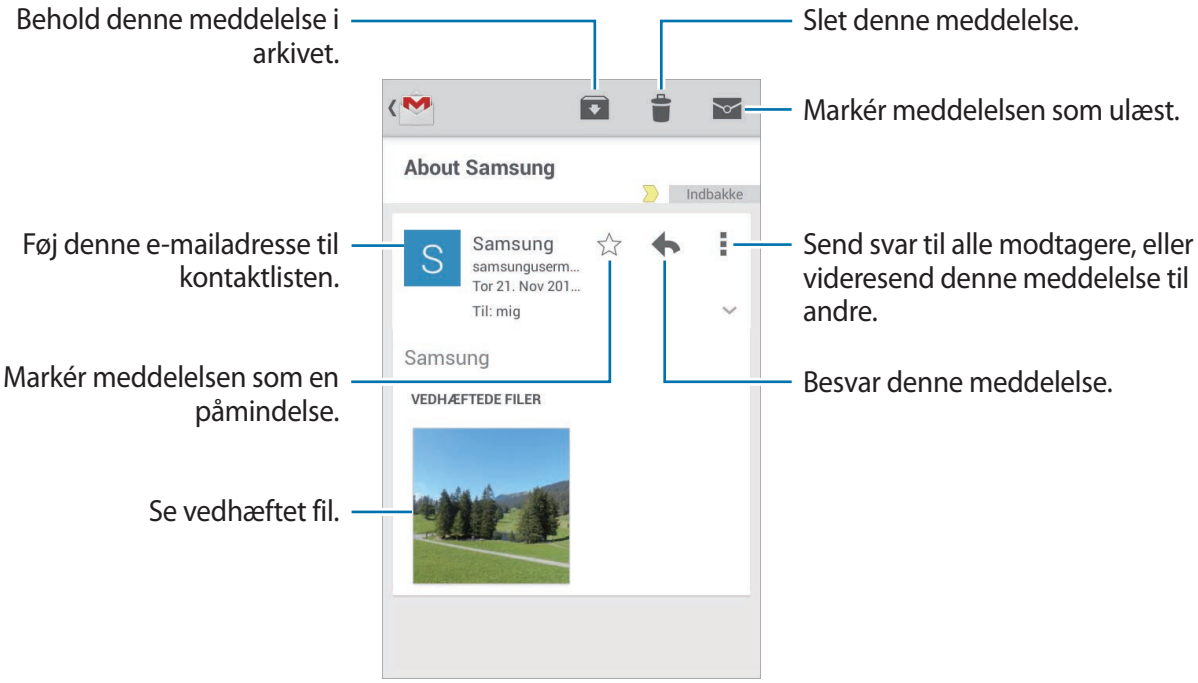

Etiketter

Google Mail bruger ikke egentlige mapper, men i stedet etiketter. Når Google Mail startes, vises meddelelser med etiketten Indbakke.

Tryk på at få vist meddelelser med andre etiketter.

Hvis du vil føje en etiket til en meddelelse, skal du vælge meddelelsen, trykke på menuknappen, trykke på **Skift etiketter** og derefter vælge den etiket, der skal tildeles.

Hangouts

Brug denne applikation til at chatte med andre.

På applikationsskærmen trykkes på **Hangouts**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en ven på vennelisten, eller indtast data for at søge efter og vælge en ven blandt de viste resultater, så du kan komme i gang med at chatte.

Google+

Brug denne applikation til at holde kontakten med folk via Googles sociale netværkstjeneste.

På applikationsskærmen trykkes på **Google+**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **Alle** for at ændre kategori, og rul derefter op eller ned for at få vist indlæg fra dine cirkler.

Tryk på for at bruge andre sociale netværksfunktioner.

Fotos

Brug denne applikation til at få vist og dele billeder eller videoer via Googles sociale netværkstjeneste.

På Applikationsskærmen trykkes på **Fotos**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en af følgende kategorier:

- **KAMERA**: Få vist alle billeder eller videoer, der er optaget eller downloadet på enheden.
- **HIGHLIGHTS**: Få vist billeder eller videoer grupperet efter dato eller album. Tryk på › for at få vist alle billeder eller videoer i gruppen.

Vælg derefter et billede eller en video.

Brug et af følgende ikoner under visning:

- : Redigér billedet.
- : Del billedet eller videoen med andre.
- : Slet billedet eller videoen.

ChatON

Brug denne applikation til at chatte med enhver anden enhed. Hvis du vil bruge denne applikation, skal du logge på din Samsung-konto eller bekræfte dit telefonnummer.

På applikationsskærmen trykkes på **ChatON**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opret en venneliste ved at indtaste telefonnumre eller e-mailadresser fra Samsung-konti eller vælge venner fra listen med forslag. Du kan også trykke på menuknappen og derefter på **Kontaktsynk.** for manuelt at synkronisere kontakter fra enheden.

Tryk på → **Start samtale**, og vælg en ven for at begynde at chatte.

Web og netværk

Internet

Brug denne applikation for at gå på internettet.

På applikationsskærmen trykkes på **Internet**.

Få vist websider

Tryk på adressefeltet, angiv webadressen, og tryk derefter på **Gå**.

Tryk på menuknappen for at dele, gemme eller udskrive den aktuelle webside, mens du ser på den.

Hvis du vil ændre søgemaskine, skal du trykke på adressefeltet og derefter trykke på ikonet for søgemaskinen ved siden af webadressen.

Åbne en ny side

Tryk på menuknappen og tryk derefter på **Nyt vindue**.

Du kan gå til en anden webside ved at trykke på 2, rulle op eller ned og trykke på siden for at vælge den.

Søge på internettet via stemmen

Tryk på adressefeltet, tryk på ✕ → 🎤, sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Bogmærker

Hvis du vil indsætte bogmærke på den aktuelle side, skal du trykke på menuknappen og derefter på **Tilføj bogmærke**.

Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på ★, og vælge et bogmærke.

Historik

Tryk på → **Oversigt** for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider. Tryk på menuknappen og tryk derefter på **Ryd historik** for at rydde historikken.

Gemte sider

Tryk på → **Gemte sider** for at få vist gemte websider.

Links

Tryk og hold nede på et link på websiden for at åbne det på en ny side, gemme eller kopiere det.

Tryk på **Downloads** for at se gemte links. (s. 99)

Dele websider

Du kan dele en websideadresse med andre ved at trykke på menuknappen og derefter på **Del via**.

Du kan dele et udsnit af en webside ved at trykke og holde nede på den ønskede tekst og efterfølgende trykke på **Del via**.

Chrome

Brug dette program til at søge efter informationer og gennemse websider.

På applikationsskærmen trykkes på **Chrome**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Få vist websider

Tryk på adressefeltet, og angiv derefter en webadresse eller søgekriterier.

Åbne en ny side

Tryk på → **Ny fane**.

Tryk på , og vælg derefter en webside for at besøge en anden webside.

Bogmærker

Hvis du vil indsætte bogmærke på den aktuelle webside, skal du trykke på menuknappen, trykke på ☆, angive detaljer, f.eks. navn og webadresse, og derefter trykke på **Gem**.

Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på **Bogmærker** og vælge et.

Søge på internettet via stemmen

Tryk på adressefeltet, tryk på ✕ → 🎤, sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord.

Synkronisere med andre enheder

Synkronisér åbne faner og bogmærker, så de kan bruges i Chrome på en anden enhed, når du er logget på med den samme Google-konto.

Du kan få vist åbne faner på andre enheder ved at trykke på menuknappen og derefter på **Andre enheder**. Vælg en webside, du vil besøge.

Tryk på ★ for at få vist bogmærker.

Bluetooth

Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.

  Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

For at aktivere Bluetooth skal du på applikationsskærmen trykke på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Bluetooth**, og derefter trække kontakten **Bluetooth** til højre.

Parre med andre Bluetooth-enheder

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Bluetooth** → **Søg** for at få vist registrerede enheder. Vælg den enhed, du vil parre med, og bekræft ved at acceptere den automatisk genererede adgangskode på begge enheder.

Sende og modtage data

Mange applikationer understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**. Åbn **Galleri**, vælg et billede, tryk på → **Bluetooth**, og vælg derefter en af Bluetooth-enhederne. Herefter skal Bluetooth-godkendelsesanmodningen accepteres på den anden enhed for at billedet kan modtages. Den overførte fil gemmes i mappen **Bluetooth**. Hvis der modtages en kontakt, føjes den automatisk til kontaktlisten.

Screen Mirroring

Med denne funktion kan du slutte enheden til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle eller HomeSync og derefter dele dit indhold.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning alt afhængigt af netværksforbindelsen.
- Deaktivér funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
- Hvis du angiver en Wi-Fi-frekvens, registreres eller tilsluttes AllShare Cast-dongler eller HomeSync muligvis ikke.
- Hvis du ser video eller spiller spil på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få den optimale oplevelse.

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Screen Mirroring** og derefter trækkes kontakten **Screen Mirroring** til højre. Vælg en enhed, åbn eller afspil en fil, og styr skærmen med knapperne på enheden. Opret forbindelse til en enhed ved at trykke på enhedens navn og holde det nede for at indtaste din PIN-kode.

Group Play

Brug denne applikation til at nyde øjeblikke med dine venner ved at dele og afspille indhold. Opret eller slut dig til en Group Play-session, og del indhold, f.eks. billeder eller musik.

På applikationsskærmen trykkes på **Group Play**.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Når du bruger denne applikation, kan du ikke åbne internettet via Wi-Fi-netværket.

Oprette en gruppe til Group Play

Hvis du opretter en Group Play-session, kan andre enheder deltage og dele indholdet.

Hvis du bruger en adgangskode til en Group Play-session, skal andre enheder angive adgangskoden for at deltage i sessionen. Markér **Angiv gruppeadg.kode** for at bruge en adgangskode.

Tryk på **Opret gruppe**, angiv en adgangskode, og brug derefter følgende funktioner:

- **Del musik**: Forbind to eller flere enheder, og brug dem til at opnå en surround sound-effekt under deling af musik.
- **Del billeder**: Vælg billeder, du vil dele.
- **Del dokumenter**: Vælg dokumenter, du vil dele.

Deltage i Group Play

Deltag i en Group Play-session, der er oprettet af en anden enhed.

- Tryk på **Tilmeld gruppe**, vælg en gruppeafspilningssession, du vil deltage i, og angiv derefter adgangskoden for gruppen, hvis det er nødvendigt. Vælg en mediekategori, og herefter vil det indhold, der aktuelt bliver delt, blive vist på enheden.
- Aktivér NFC-funktionen. På startskærmen hold bagsiden af din enhed op mod bagsiden af en anden enhed, som er ved at åbne en session. (s. 66)

Bruge yderligere funktioner i en Group Play-session

Brug følgende funktioner, mens du deler musikfiler, billeder eller dokumenter med andre enheder:

- : Rediger højttalerindstillingerne for hver tilsluttet enhed.
- → : Juster lydstyrken.
- → : Indstil enheden til at bruge alle tilsluttede enheder som stereohøjttalere.
- : Skriv en note, eller tegn på skærmen. Alle deltagere kan se, hvad du opretter.
- : Få vist alle delte billeder i mosaik-layout.
- / : Vælg flere billeder eller dokumenter.
- : Få vist gruppedeltagerne.

NFC

Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til transport eller begivenheder, når du har downloadet de påkrævede applikationer.

Batteriet indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med batteriet for at undgå at beskadige NFC-antennen.

Hvis skærmen er låst, læser enheden ikke NFC-tags og modtager ikke data.

Du aktiverer NFC-funktionen ved på applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **NFC**. Træk herefter kontakten **NFC** til højre.

Læse oplysninger fra et NFC-tag

Anbring NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af et NFC-tag. Oplysningerne fra tag'et vises.

Foretage køb ved hjælp af NFC-funktionen

Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.

Rør ved NFC-kortlæseren med bagsiden af enheden.

Sende data via Android Beam

Brug funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, hvorpå NFC er aktiveret.

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **NFC**. Træk herefter kontakten **Android Beam** til højre.

Vælg et element, find placeringen af NFC-antennen på den anden enhed, lad antennerne på den anden enhed og din enhed røre hinanden, og tryk derefter på skærmen på din enhed.

S Beam

Brug denne funktion til at sende data, som f.eks. videoklip, billeder og dokumenter.

Send ikke ophavsretligt beskyttede data via S Beam. Du risikerer at overtræde ophavsretslovgivningen. Samsung kan ikke drages til ansvar for ulovlig anvendelse af ophavsretligt beskyttet materiale.

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **S Beam**. Træk herefter kontakten **S Beam** til højre.

Vælg et element, find placeringen af NFC-antennen på den anden enhed, lad antennerne på den anden enhed og din enhed røre hinanden, og tryk derefter på skærmen på din enhed.

Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.

Medie

Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik.

På applikationsskærmen trykkes på **Musik**.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt, afhængig af den anvendte kodningsmetode.

Afspille musik

Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.

Søg efter DLNA-aktiverede enheder.
Samsung
Over the horizon
Samsung
Justér lydstyrken.
SAMSUNG
Angiv filen som din yndlingssang.
Aktivér blanding.
Skift gentagelsestilstand.
00:10
02:58
Skjul musikafspillerskærmen.
Åbn afspilningslisten.
Genstart den sang, der afspilles, eller spring til den forrige sang. Tryk og hold nede for at spole tilbage.
Spring til næste sang. Tryk og hold nede for at spole frem.
Sæt på pause, og genoptag afspilningen.

Hvis du vil lytte til sange på samme lydniveauer, skal du trykke på menuknappen og derefter på **Indstillinger** → **Smart-lydstyrke**.

Når **Smart-lydstyrke** aktiveres, er det muligt, at lydstyrken er højere end enhedens lydstyrkeniveau. Vær forsigtig og undgå langvarig udsættelse for høje lyde for at undgå høreskader.

Smart-lydstyrke er muligvis ikke aktiveret for alle filer.

Hvis du vil angive en tilpasset lyd, mens du lytter til sange via et headset, skal du trykke på menuknappen og derefter på **Indstillinger** → **Adapt Sound** → **Til**. Hvis du skruer lydstyrken op til niveau 14 eller højere, kan indstillingen kan indstillingen Adapt Sound for lydtilpasning ikke anvendes på musikafspilning. Hvis du skruer lydstyrken ned til niveau 13 eller derunder, kan du bruge funktionen igen.

Indstille en sang som ringetone

Du kan bruge den sang, der afspilles, som ringetone ved at trykke på menuknappen og derefter trykke på **Vælg som** → **Telefonringetone**.

Lytte til en sang med andre

Du kan dele den sang, der spilles for øjeblikket, med andre ved at trykke på menuknappen og derefter på **Afspil via Group Play**.

Oprette afspilningslister

Sammensæt din egen afspilningsliste.

Tryk på **Afspilningslister**, tryk på menuknappen og tryk derefter på **Opret afspilningsliste**. Indtast en titel, og tryk på **OK**. Tryk på **Tilføj musik**, vælg de ønskede sange, og tryk derefter på **Udført**.

Du kan føje den sang, der afspilles, til en afspilningsliste ved at trykke på menuknappen og derefter på **Føj til afspilningsliste**.

Afspille musik efter humør

Afspil musik grupperet efter humør. Afspilningslisten oprettes automatisk af enheden. Hvis du vil bruge denne funktion, skal musiktorvet indstilles, så det vises øverst i musikbiblioteket, ved at trykke på menuknappen og derefter på **Indstillinger** → **Musikmenu** → **Musikterning** → **Udført**. Tryk på **Musikterning**, tryk på menuknappen og tryk derefter på **Biblioteksopdatering**, når der er tilføjet en ny sang.

Tryk på **Musikterning**, og vælg en humørindstilling. Du kan også vælge flere celler ved at trække med fingeren.

Kamera

Brug denne applikation til at tage billeder eller optage video. Når TalkBack og **Ansigtssøger** er aktiveret, får du en talebesked om placering og antal mennesker i billedet.

I **Galleri** kan du se de billeder og videoklip, der er optaget med enhedens kamera. (s. 76)

På applikationsskærmen trykkes på **Kamera**. Du kan også trykke og holde nede på kameraknappen.

- Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
- Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil kameraet måske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.

Gode kamera-manerer

- Undlad at tage billeder af eller at filme personer uden deres tilladelse.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Tage billeder

Tage et billede

Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på. Når der er fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn. Tryk på eller på kameraknappen for at tage billedet.

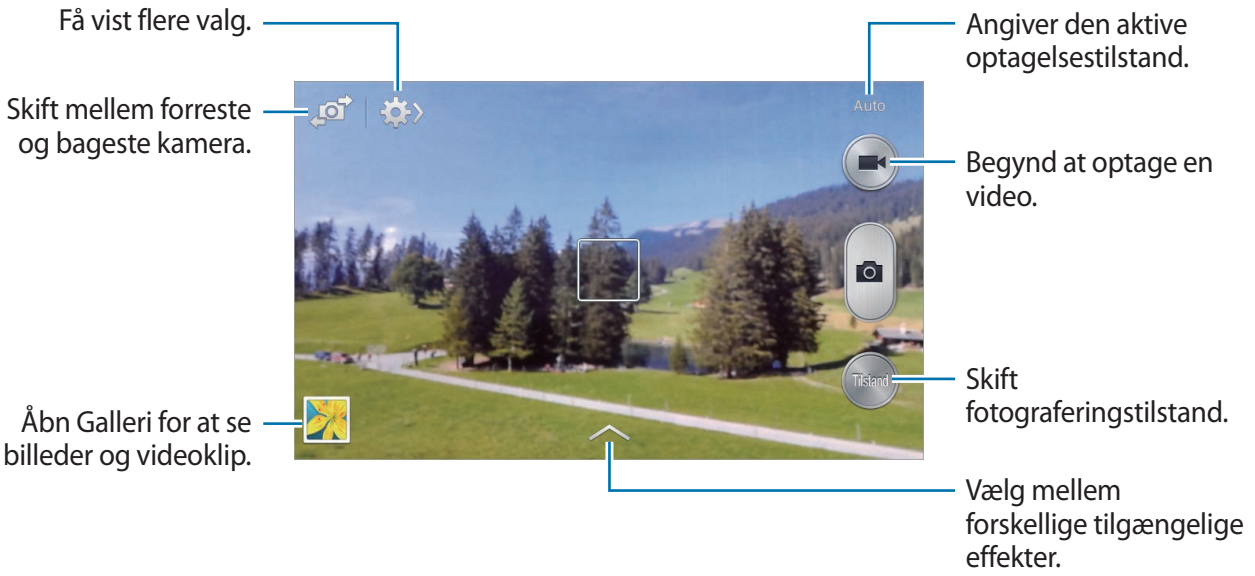
Få vist flere valg.
Skift mellem forreste og bageste kamera.
Åbn Galleri for at se billeder og videoklip.
Angiver den aktive optagelsestilstand.
Begynd at optage en video.
Skift fotograferingstilstand.
Vælg mellem forskellige tilgængelige effekter.
Auto
Tilstand

Fotograferingstilstand

Adskillige fotoeffekter er tilgængelige.

Tryk på **Tilstand**.

- **Auto**: Med denne funktionalitet kan kameraet vurdere forholdene og bestemme den bedste billedoptagelsestilstand.
- **Bedste foto**: Tag en serie af billeder, og gem derefter det bedste.
- **Kontinuerlig optagelse**: Tag en serie med billeder af motiver i bevægelse.
- **Lyd & billede**: Vælg denne for at tage et billede med lyd.

  Tryk på for at tage et billede. Enheden optager nogle få sekunders lyd, efter at den har taget et billede.

Under optagelse af billeder i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.

- **Panorama**: Tag et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder.

  Benyt disse tip for at få det bedste billede.

  - Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
  - Hold kameraets søger inden for guiderammen.
  - Undgå at tage fotos af et motiv, der befinder sig foran uigenkendelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.
- **Sport**: Brug denne indstilling til motiver i hurtig bevægelse.
- **Nat**: Brug denne indstilling til billeder, der tages under mørkere forhold.

Panoramabilleder

Et panoramabillede er et bredt landskabsbillede, som består af flere billeder.

Tryk på **Tilstand** → **Panorama**.

Tryk på , og bevæg kameraet i én bestemt retning. Når to skabeloner til panoramabilleder justeres til et enkelt panoramabillede, tager billedet automatisk endnu et billede i en panoramasekvens. Tryk på for at stoppe optagelsen.

Hvis søgeren ikke holder retningen, holder enheden op med at optage.

Anvendelse af filtereffekter

Brug filtereffekterne til at optage unikke billeder og videoer.

Tryk på , og vælg en filtereffekt. De tilgængelige indstillinger varierer efter tilstanden.

Optage videoer

Optage en video

Tryk på for at optage en video. Tryk på for at sætte optagelsen på pause. Tryk på for at stoppe optagelsen.

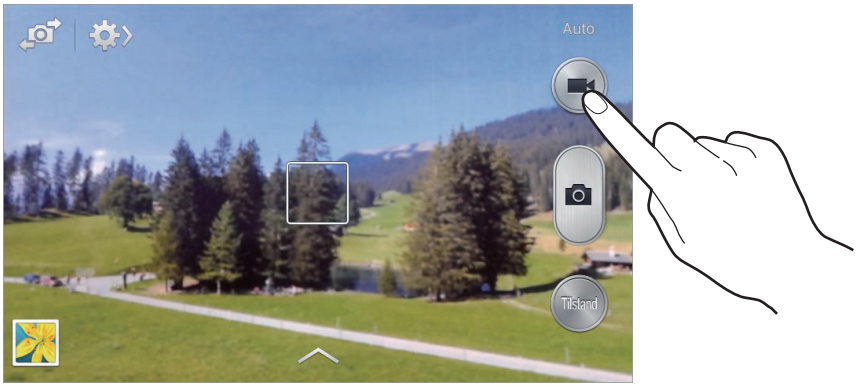

Optagelsestilstand

Tryk på → for at skifte optagelsestilstanden.

- **Normal**: Brug denne tilstand til at optage i normal kvalitet.
- **Mms-grænse**: Brug denne tilstand til at reducere kvaliteten, hvis videoen skal sendes via mms.

Zoome ind og ud

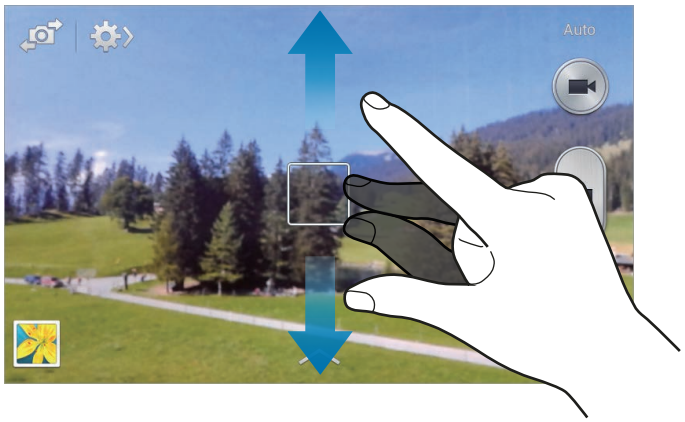

Brug en af følgende metoder:

- Brug lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
- Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og før dem sammen for at zoome ud.

Zoom ind/ud-effekten er tilgængelig, når du bruger zoomfunktionen under en videooptagelse.

Dele billedet

Tryk på → , og vælg derefter en af følgende muligheder:

- **Del billede**: Send et billede direkte til en anden enhed via Wi-Fi Direct eller NFC.
- **Del foto med ven**: Indstil enheden til at genkende en persons ansigt, som du har forsynet med et tag på et billede, og sende det til den pågældende person.

Konfigurere indstillinger for Kamera

Tryk på → for at konfigurére indstillinger for kamera. Følgende valg er ikke alle tilgængelige i både stillkamera- og videokameratilstand. De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte tilstand.

- **Fotostørrelse** / **Videostørrelse**: Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog også mere hukommelse.
- **Ansigtssøger**: Indstil enheden til at oplæse oplysninger om placering eller antallet af folk på billedet. For at bruge denne funktion skal du aktivere TalkBack-funktionen.
- **Fokustilstand**: Vælg en fokustilstand. **Autofokus** styres af kameraet. **Makro** er til nærmotiver.
- **Måling**: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. **Centervægtet** måler baggrundslyset i midten af billedet. **Punkt** måler lysværdier på et bestemt punkt. **Matrix** beregner gennemsnittet af hele billedet.
- **ISO**: Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Den måles i film-kamera-ækvivalenter. Lave værdier er for stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er for hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver.

- **GPS-tag**: Føj et GPS-tag til billedet.

  - Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
  - Din placering vises muligvis på billeder, når du overfører dem til internettet. For at undgå dette, skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.

- **Lydstyrketast**: Indstil enheden til at bruge lydstyrkeknappen til at styre lukker- eller zoomfunktionen.
- **Selvudløser**: Brug denne funktion til at tage billeder med tidsforsinkelse.
- **Hvidbalance**: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.
- **Eksponeringsværdi**: Skift eksponeringsværdi. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
- **Hjælpelinjer**: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af motiver.
- **Kameralys**: Aktivér eller deaktivér kameralyset.
- **Stemmestyring**: Indstil kameraet til at tage billeder ved hjælp af stemmekommandoer.
- **Kontekstuelt filnavn**: Indstil kameraet til at vise kontekstuelle koder. Aktivér denne for at bruge Tag Ven i **Galleri**.
- **Gem som spejlvendt**: Modsatret billedet for at danne et spejlbillede af det oprindelige billede.
- **Lagring**: Vælg hukommelsesplacering til lagring.
- **Nulstil**: Nulstil kameraindstillingerne.

Genveje

Omorganisér genveje, så du har nem adgang til kameraets forskellige funktioner.

Tryk på menuknappen og derefter på **Redigér hurtigindstillinger**.

Tryk og hold nede på en funktion, og træk den til en plads øverst på skærmen.

Galleri

Brug denne applikation til at se billeder og videoklip.

På applikationsskærmen trykkes på **Galleri**.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt, afhængig af den anvendte kodningsmetode.

Se billeder

Når du starter **Galleri**, vises de tilgængelige mapper. Når en anden applikation, såsom **E-mail**, gemmer et billede, oprettes mappen **Download** automatisk til billedet. På samme måde oprettes mappen **Screenshots** automatisk, når du kopierer et skærmbillede. Vælg den mappe, du vil åbne.

Billederne i en mappe vises efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at se det i fuld skærm.

Rul til venstre eller højre for at se det næste eller det forrige billede.

Zoome ind og ud

Brug en af følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbelttryk et vilkårligt sted for at zoome ind.
- Spred to fingre fra hinanden et vilkårligt sted for at zoome ind. Før dem sammen for at zoome ud, eller tryk to gange for at vende tilbage.

Afspille videoklip

Videofiler vises med ikonet i eksempelvisning. Vælg den video, du vil se, og tryk på .

Beskære segmenter i en video

Vælg en video, og tryk på . Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted, og gem derefter videoen.

Redigere billeder

Tryk på menuknappen, og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- **Foretrukne**: Føj billedet til favoritlisten.
- **Diasshow**: Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
- **Fotoramme**: Brug til at tilføje en ramme og en note på et billede. Det redigerede billede gemmes i mappen **Photo frame**.
- **Fotonotat**: Brug denne til at skrive et notat bag på billedet. Tryk på for at redigere notatet.
- **Kopiér til udklipsholder**: Kopiér til udklipsholder.
- **Udskriv**: Udskriv billedet via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Del foto med ven**: Send billedet til den person, hvis ansigt er blevet forsynet med en kode på billedet.
- **Rotér mod venstre**: Drej mod uret.
- **Rotér mod højre**: Drej med uret.
- **Beskær**: Tilpas størrelsen af den blå ramme, og gem billedet i den.
- **Detektér tekst**: Start **Optisk scanning** for at uddrage tekst fra billedet.
- **Vælg som**: Indstil billedet som baggrund eller kontaktbillede.
- **Detaljer**: Se detaljer om billedet.
- **Indstillinger**: Skift indstillingerne for galleri.

Foretrukne billeder

Mens du får vist et billede, skal du trykke på menuknappen og derefter på **Foretrukne** for at tilføje billedet på listen over favoritter.

Slette billeder

Brug en af følgende metoder:

- Tryk på menuknappen i en mappe, tryk på **Vælg element**, vælg billederne, og tryk derefter på .
- Tryk på , når du får vist et billede.

Dele billeder

Brug en af følgende metoder:

- Tryk på menuknappen i en mappe, tryk på **Vælg element**, markér billederne, og tryk derefter på for at sende dem til andre eller dele dem via sociale netværkstjenester.
- Tryk på , når du får vist et billede, for at sende det til andre eller dele det via sociale netværkstjenester.

Indstille som baggrund

Tryk på menuknappen, mens du får vist et billede, og tryk derefter på **Vælg som** for at anvende billedet som baggrund eller tildele det til en kontakt.

Forsyne ansigter med koder

Tryk på menuknappen, mens du får vist et billede, tryk på **Indstillinger**, og markér derefter **Ansigtstag.** Der vises en gul ramme omkring det genkendte ansigt. Tryk på ansigtet og på **Tilføj navn**, og vælg eller tilføj derefter en kontakt.

Når ansigtstagget vises på et billede, skal du trykke på tagget og vælge blandt de tilgængelige muligheder, såsom at foretage et opkald eller sende meddelelser.

Ansigtsgenkendelse kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.

Brug af Markér ven

Tryk på menuknappen og derefter på **Indstillinger** → **Markér ven**, og træk derefter kontakten **Markér ven** til højre for at få vist en kontekstkode (vejr, placering, dato og personens navn), når et billede åbnes.

Organisere i mapper

Opret en mappe til organisering af billeder eller videoer, der er gemt på enheden. Du kan kopiere eller flytte filer fra én mappe til en anden.

Tryk på for at oprette en ny mappe. Indtast et navn til mappen, tryk på **OK**, og markér derefter billeder eller videoer. Tryk på det ønskede billede/video, og hold nede, træk til den nye mappe, og tryk derefter på **Udført**. Tryk på **Kopiér** for at kopiere eller på **Flyt** for at flytte.

Video

Brug denne applikation til at afspille videofiler.

På applikationsskærmen trykkes på **Video**.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt, afhængig af den anvendte kodningsmetode.

Afspille videoklip

Vælg det videoklip, du vil afspille.

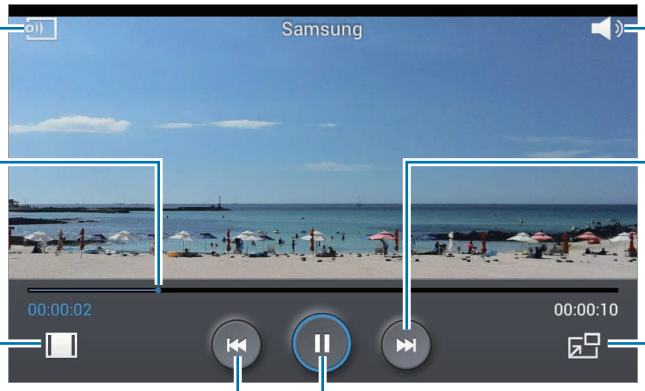

Søg efter DLNA-aktiverede enheder.

Justér lydstyrken.

Spring frem eller tilbage ved at trække i bjælken.

Spring til næste video. Tryk og hold nede for at spole frem.

Skift skærmforhold.

Skift til flydende skærmtilstand.

Genstart den aktuelle video, eller spring til den forrige video. Tryk og hold nede for at spole tilbage.

Sæt på pause, og genoptag afspilningen.

Slette videoer

Tryk på menuknappen og på **Slet**, vælg videoer, og tryk derefter på **Slet**.

Dele videoklip

Tryk på menuknappen og på **Del via**, vælg videoer, tryk på **Klar**, og vælg derefter en delingsmetode.

Brug af pop op-videoafspiller

Brug denne funktion til at benytte andre applikationer uden at lukke videoafspilleren. Tryk på , mens du ser et videoklip, for at bruge pop op-videoafspilleren.

Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at forstørre afspilleren, og før dem sammen for at formindske den. Skal afspilleren flyttes, skal du trække den til en ny placering.

YouTube

Med denne applikation kan du se videoklip fra YouTube.

På applikationsskærmen trykkes på **YouTube**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Se videoklip

Tryk på , og indtast et nøgleord. Vælg et af de viste søgeresultater for at se videoklippet.

Drej enheden til liggende retning for at få vist fuld skærm.

Dele videoklip

Vælg det relevante videoklip, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

Uploade videoklip

Tryk på → **Uploads** → , vælg en video, angiv oplysninger til videoen, og tryk derefter på .

Radio

Lyt til musik og nyheder på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radio, skal du først tilslutte høretelefonerne, der fungerer som antenne.

På applikationsskærmen trykkes på **Radio**.

Lytte til FM-radioen

Slut et par høretelefoner til enheden, før du starter FM-radioen.

FM-radioen scanner efter og gemmer automatisk de tilgængelige stationer, første gang du starter den.

Tryk på for at tænde for FM-radioen. Vælg den ønskede radiostation på listen over stationer, og tryk på tilbageknappen for at vende tilbage til skærmen FM-radio.

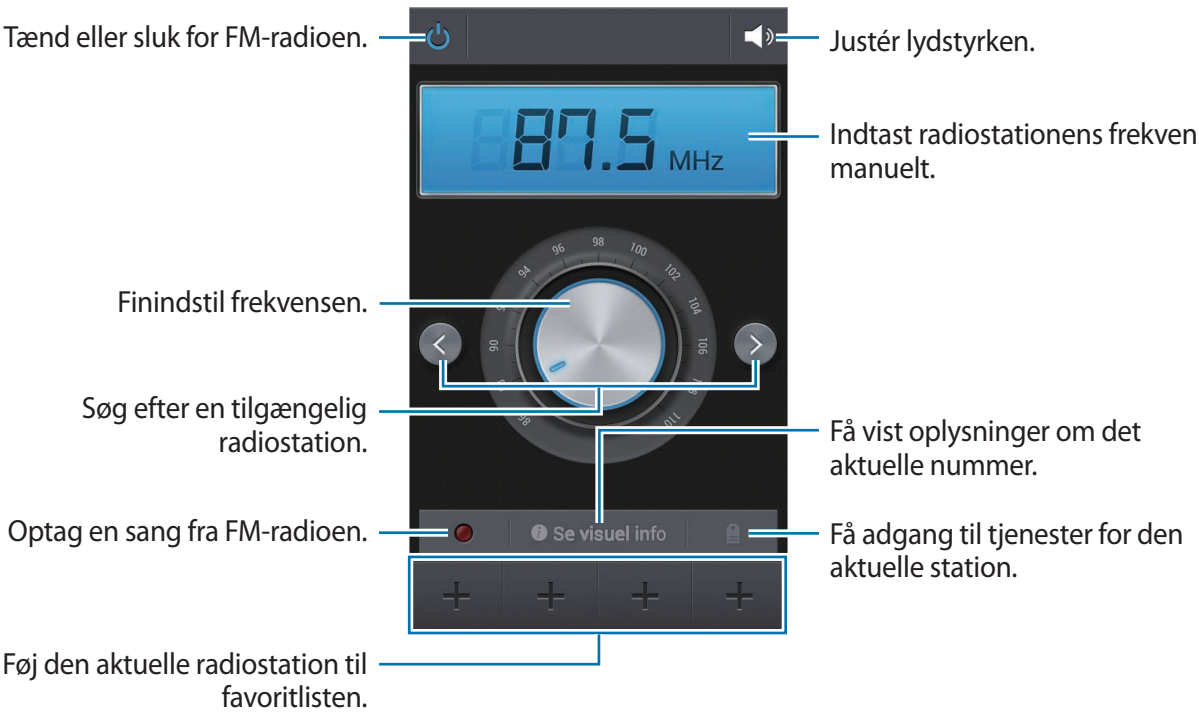
Tænd eller sluk for FM-radioen.
Justér lydstyrken.
87.5 MHz
Indtast radiostationens frekvens manuelt.
Finindstil frekvensen.
Søg efter en tilgængelig radiostation.
Få vist oplysninger om det aktuelle nummer.
Optag en sang fra FM-radioen.
Se visuel info
Få adgang til tjenester for den aktuelle station.
Føj den aktuelle radiostation til favoritlisten.

Scanne efter radiostationer

Tryk på menuknappen og på **Scanning**, og vælg derefter en scanningsmetode. FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Vælg den ønskede radiostation på listen over stationer, og tryk på tilbageknappen for at vende tilbage til skærmen FM-radio.

Føje stationer til favoritlisten

Rul hen til en radiostation, og tryk på for at føje stationen til favoritlisten.

Høre radio via internettet

Hvis den aktuelle station er tilgængelig via internettet, kan du skifte til internetradio på din enhed.

Tryk på menuknappen, og tryk derefter på **Skift til internetradio**.

Applikations- og mediebutikker

Play Butik

Med denne applikation kan du købe og downloade programmer og spil, som kan bruges på enheden.

På applikationsskærmen trykkes på **Play Butik**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori, eller tryk på for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på **INSTALLER** for at downloade den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.

- Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.
- Du kan installere applikationer, som du har downloadet fra andre kilder, ved på applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Mere** → **Sikkerhed** → **Ukendte kilder**.

Afinstallere applikationer

Afinstallér applikationer købt i **Play Butik**.

Tryk på menuknappen og på **Mine apps**, vælg den applikation, du vil slette, på listen over installerede applikationer, og tryk derefter på **AFINSTALLER**.

Samsung Apps

Brug denne applikation til at købe og downloade dedikerede Samsung-applikationer. Du kan finde flere oplysninger på *apps.samsung.com*.

På applikationsskærmen trykkes på **Samsung Apps**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori.

Søg efter en applikation ved at trykke på øverst på skærmen og indtast herefter et nøgleord i søgefeltet.

Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på **Gratis** for at downloade den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.

Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.

Play Bøger

Brug denne applikation til at læse og downloade bogfiler.

På applikationsskærmen trykkes på **Play Bøger**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Movies

Brug denne applikation til at se, downloade og leje film eller tv-serier.

På applikationsskærmen trykkes på **Play Movies**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik fra enheden eller til at streame musik fra Google sky-tjenesten.

På applikationsskærmen trykkes på **Play Musik**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Bladkiosk

Brug denne applikation til at læse og downloade tidsskrifter.

På applikationsskærmen trykkes på **Bladkiosk**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Spil

Brug denne applikation til at downloade og spille spil.

På applikationsskærmen trykkes på **Play Spil**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Værktøjer

Notat

Brug dette program til at registrere vigtige oplysninger, der skal gemmes og gennemses på et senere tidspunkt.

På applikationsskærmen trykkes på **Notat**.

Oprettelse af notater

Tryk på , indtast et notat, og tryk derefter på **Gem**.

Hvis du vil skifte baggrundsfarve, skal du trykke på menuknappen og derefter trykke på **Farve**.

Hvis du vil låse notatet, så andre ikke kan se det, skal du trykke på menuknappen og derefter trykke på **Lås**.

Gennemsyn af notater

Gennemse notatminiaturer ved at rulle op eller ned.

Tryk på notatet for at redigere det.

Du kan søge efter et notat ved at trykke på menuknappen og derefter på **Søgning**.

Du kan slette notater ved at trykke på menuknappen og derefter på **Slet**.

Hvis du vil sortere notater efter dato, skal trykke på menuknappen og derefter på **Sortér efter**.

Hvis du vil udskrive notater via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse, skal du trykke på menuknappen og derefter på **Udskriv**. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

Du kan sende teksten i notater til andre ved at trykke på menuknappen og derefter på **Del tekst via**.

Du kan sende notater til andre ved at trykke på menuknappen og derefter på **Del via**.

Du kan importere notater fra Google Docs ved at trykke på menuknappen og derefter på **Importér**.

Du kan eksportere notater til andre lagringsplaceringer ved at trykke på menuknappen og derefter på **Eksportér**.

Hvis du vil ændre kontoindstillinger for synkronisering af notater, skal du trykke på menuknappen og derefter trykke på **Kontoindstillinger**.

Få vist et notat

Tryk på notatminiaturen for at åbne den. Rul til venstre eller højre til at få vist flere notater.

Tryk på menuknappen, og brug derefter følgende:

- **Slet**: Slet notatet.
- **Farve**: Skift baggrundsfarven.
- **Lås**: Lås notatet, så andre ikke kan se det.
- **Udskriv**: Udskriv notatet via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Del tekst via**: Send teksten i notatet til andre.
- **Del via**: Send notatet til andre.

S Planner

Brug denne applikation til at administrere begivenheder og opgaver.

På applikationsskærmen trykkes på **S Planner**.

Oprette begivenheder eller opgaver

Tryk på , og brug derefter en af følgende metoder:

- **Tilføj begivenhed**: Indtast en begivenhed og angiv, om den skal gentages.
- **Tilføj opgave**: Indtast en opgave, og angiv eventuelt en prioritet.

Du kan hurtigt tilføje en begivenhed eller opgave ved at trykke på en dato og derefter trykke på den igen.

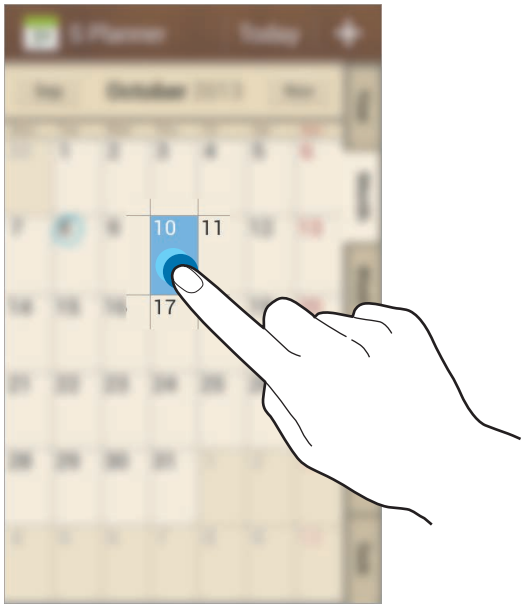

Indtast en titel og angiv, hvilken kalender der skal bruges eller synkroniseres med. Tryk efterfølgende på **Redigér begivenhedsinfo** eller **Redigér opgavedetaljer** for at tilføje flere detaljer, såsom hvor ofte begivenheden skal gentages, når der er angivet et varsel for den, eller hvor den finder sted.

Vedhæft et kort, der viser, hvor begivenheden finder sted. Indtast placeringen i feltet **Placering**, tryk på ud for feltet, og angiv derefter den nøjagtige placering ved at trykke og holde nede på det viste kort.

Vedhæft et billede. Tryk på **Billeder**, og tag et billede, eller vælg et af de eksisterende billeder.

Synkronisere med Google Calendar

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Konti** → **Google** under **Mine konti**, vælg en Google-konto og markér derefter **Synkronisér Kalender**. Hvis du vil synkronisere manuelt, skal du trykke på **S Planner** på applikationsskærmen, trykke på menuknappen og derefter på **Synkronisér**.

Du kan få vist synkroniserede begivenheder eller opgaver ved at trykke på menuknappen og på **Kalendere** → **Vis**, vælge Google-kontoen og derefter trykke på **Udført**.

Skifte kalendertype

Vælg en af de forskellige typer kalendere, herunder år, måned, uge og andre, i højre side af skærmen. Du kan ændre kalendertype ved at føre fingrene sammen. Før sammen for f.eks. at skifte fra månedskalender til årskalender, og spred dem fra hinanden for at skifte tilbage til månedskalender fra årskalender.

Søge efter begivenheder

Tryk på menuknappen og på **Søgning**, og indtast derefter det nøgleord, du vil søge efter.

Tryk på **I dag** øverst på skærmen for at få vist dagens begivenheder.

Slette begivenheder

Vælg en begivenhed, tryk på menuknappen, og tryk derefter på **Slet**.

Dele begivenheder

Vælg en begivenhed, tryk på menuknappen og på **Del via**, og vælg derefter en delingsmetode.

Dropbox

Brug denne applikation til at gemme og dele filer med andre via Dropbox sky-lageret. Når du gemmer filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre computere, der har Dropbox installeret.

På applikationsskærmen trykkes på **Dropbox**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **Start** for at aktivere Dropbox, første gang du bruger den. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Når Dropbox er aktiveret, uploades billeder og videoer, der optages med enhedens kamera, automatisk til Dropbox. Tryk på for at få vist uploadede billeder eller videoer. For at dele eller slette filer eller oprette albummer, skal du trykke på og derefter vælge filer.

Hvis du vil overføre filer til Dropbox, skal du trykke på , trykke på menuknappen og derefter trykke på **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. Vælg en fil for at åbne filer i Dropbox.

Tryk på , mens du får vist billeder eller videoer, for at føje dem til favoritlisten. Tryk på for at åbne filer på favoritlisten.

Sky-tjeneste

Brug denne applikation til at synkronisere filer eller sikkerhedskopiere applikationsdata med din Samsung-konto eller Dropbox.

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Konti** → **Sky-tjeneste**.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Synkronisere med Samsung-konto

Tryk på Samsung-konto eller **Synkroniseringsindstillinger** for at synkronisere filer.

Sikkerhedskopiere eller gendanne data

Tryk på **Sikkerhedskopi** eller **Gendan** for at sikkerhedskopiere til eller gendanne data med din Samsung-konto.

Synkronisere med Dropbox

Tryk på **Tilknyt Dropbox konto**, og angiv derefter Dropbox-kontoen. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Når du har logget på, skal du trykke på **Allow**, hvorefter enheden automatisk synkroniserer filer med Dropbox, hvis du har foretaget ændringer.

Ur

Brug denne applikation til at indstille alarmer, kontrollere tiden i større byer over hele verden, måle varigheden af en hændelse og indstille en timer.

På applikationsskærmen trykkes på **Ur**.

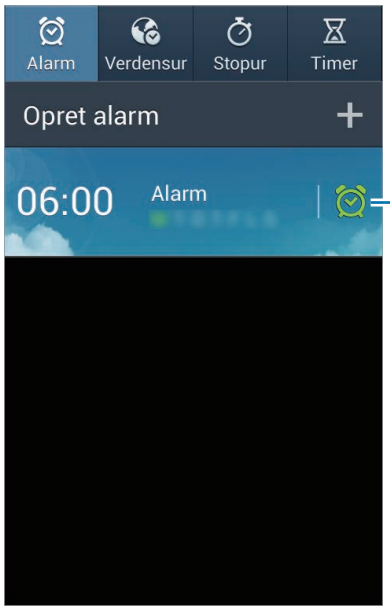

Alarm

Indstille alarmer

Tryk på **Opret alarm**, indstil klokkeslæt, vælg, hvilke dage alarmen skal aktiveres for, og tryk efterfølgende på **Gem**.

- **Placeringsalarm**: Indstil en placering. Alarmen aktiveres kun, når du er på den angivne placering.
- **Slumre**: Indstil et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det forudindstillede klokkeslæt.
- **Smart alarm**: Indstil et klokkeslæt, hvor alarmen skal gå i gang før det forudindstillede tidspunkt.

Stoppe alarmer

Træk uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Træk uden for den store cirkel for at gentage alarmen efter et angivet tidsrum.

Slette alarmer

Tryk og hold nede på alarmen, og tryk derefter på **Slet**.

Verdensur

Oprette ure

Tryk på **Tilføj by**, og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.

Tryk og hold nede på et ur, og tryk derefter på **Indstillinger for sommertid** for at anvende sommertid.

Slette ure

Tryk på menuknappen og på **Slet**, vælg urene, og tryk derefter på **Slet**.

Stopur

Tryk på **Start** for at tage tid på en begivenhed. Tryk på **Omgang** for at tage mellemtider.

Tryk på **Nulstil** for at rydde gemte mellemtider.

Timer

Indstil varighed, og tryk på **Start**.

Træk uden for den store cirkel, når timeren lyder.

Lommeregner

Brug denne applikation til at lave enkle eller komplicerede beregninger.

På applikationsskærmen trykkes på **Lommeregner**.

Drej enheden til liggende retning for at få vist den videnskabelige lommeregner. Hvis **Skærm rotation** er deaktiveret, skal du trykke på menuknappen og derefter på **Videnskabelig lommeregner**.

Tryk på for at skjule tastaturet og få vist beregningshistorik.

Tryk på menuknappen og tryk derefter på **Ryd historik** for at rydde historikken.

S Translator

Brug denne applikation til at oversætte tekst til andre sprog.

På applikationsskærmen trykkes på **S Translator**.

Bruge S Translator

Angiv kilde- og målsprog, indtast tekst i tekstfeltet, og tryk derefter på .

Hvis du vil føje et sprog til din favoritliste, skal du trykke på .

Hvis du vil sende et sprogpar til andre, skal du trykke på .

Starte en samtale med hjælp fra oversætteren

Tryk på knappen nederst på skærmen for at kommunikere med en anden person via taleoversættelse.

Tryk på **Tal** ud for dit sprog, og tal ind i mikrofonen. Enheden oversætter, hvad du siger. Tryk på i feltet med målsproget for at få enheden til at læse oversættelsen højt.

Tryk derefter på **Tal** ud for sproget for den person, du taler med, og lad personen svare på sit eget sprog. Enheden oversætter, hvad personen siger. Tryk på i feltet med kildesproget for at få enheden til at læse det højt for dig.

Diktafon

Brug denne applikation til at optage eller afspille stemmenotater.

På applikationsskærmen trykkes på **Diktafon**. Du kan også trykke og holde nede på stemmeoptagelsesknappen.

Optage stemmenotater

Tryk på ● eller på stemmeoptagelsesknappen for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen i bunden af enheden. Tryk på ❚❚ for at sætte optagelsen på pause. Tryk på ■ eller på stemmeoptagelsesknappen for at afslutte optagelsen. Stemmenotater gemmes i mappen **Sounds**.

Diktafon
Redigér optagekvaliteten.
Start optagelsen, og gem den med en stemmeetiket umiddelbart efter, at optagelsen er fuldført.
00:00:00
Stemme 001
Forløbet optagelsestid
20 10 7 5 3 0 3 9
Start optagelse.
Vis listen over stemmenotater.

Hvis du vil indstille enheden til at fjerne baggrundsstøj, skal du trykke på menuknappen og derefter på **Indstillinger** → **Støjreducering** → **Til**.

Afspille stemmenotater

Vælg et stemmenotat, der skal afspilles.

- : Beskær stemmenotatet.
- x1.0 : Justér afspilningshastigheden.
- : Sæt afspilningen på pause.
- / : Spring 60 sekunder tilbage eller frem.
- / : Spring til forrige eller næste stemmenotat.

Du kan sende et stemmenotat til andre ved at trykke på menuknappen og på **Del via**, vælge et stemmenotat, trykke på **Udført** og derefter vælge en delingsmetode.

Administrere stemmenotater

På listen over stemmenotater skal du trykke på menuknappen og vælge et af følgende:

- **Del via**: Vælg de stemmenotater, du vil sende, og vælg derefter en delingsmetode.
- **Slet**: Vælg de stemmenotater, du vil slette.
- **Omdøb**: Vælg det stemmenotat, du vil omdøbe.
- **Sortér efter**: Sortér stemmenotater efter kategori.
- **Skriv til stemmemærke**: Skriv stemmenotater til en valgfri stemmeetiket (NFC-kode). For at bruge denne funktion skal du aktivere NFC-funktionen.
- **Indstillinger**: Skift indstillinger for diktafon.
- **Afslut**: Luk diktafonen.

Gemme filer med kontekstuelle koder

På listen over stemmenotater skal du trykke på menuknappen og derefter på **Indstillinger** → **Kontekstuelt filnavn** → **Til**.

S Voice

Brug denne applikation til at styre enheden med stemmen til at udføre forskellige funktioner.

På applikationsskærmen trykkes på **S Voice**. Alternativt kan der trykkes på startskærmknappen to gange.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation understøttes ikke på alle sprog.

Her er nogle eksempler på stemmekommandoer:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Tip til at forbedre stemmegenkendelsen

- Tal tydeligt.
- Sørg for, at der er ro omkring dig.
- Brug ikke stødende sprog eller slangord.
- Undgå dialekter.

Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.

Håndfri tilstand

I håndfri tilstand vil enheden læse indholdet højt, når du får indgående opkald, beskeder og meddelelser, hvilket gør det muligt at bruge enheden uden hænder, når du kører i bil. Eksempelvis fortæller enheden dig navnet eller telefonnummeret på den person, der ringer.

Sig "Håndfri tilstand til" for at aktivere håndfri tilstand.

Deaktivér håndfri tilstand, når den ikke er i brug, for at forhindre at enheden læser indhold højt. Sig "Håndfri tilstand fra" for at deaktivere håndfri tilstand.

Google

Brug denne applikation til ikke alene at søge på internettet, men også blandt enhedens applikationer og i disses indhold.

På applikationsskærmen trykkes på **Google**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge på enheden

Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord. Alternativt kan du trykke på og sige et nøgleord.

Søgeområde

Du kan vælge, hvilke applikationer der skal søges i, ved at trykke på menuknappen og på **Indstillinger** → **Telefonsøgning** og herefter markere de elementer, der skal søges efter.

Google Nu

Start Google-søgning for at få vist Google Nu-kort, som viser det aktuelle vejr, oplysninger om offentlig transport, din næste aftale med mere, når du sandsynligvis har mest brug for det.

Brug Google Nu, når du åbner Google-søgning første gang. Du kan ændre indstillinger for Google Nu ved at trykke på menuknappen og derefter på **Indstillinger** → **Google Nu**.

Stemmesøgning

Brug denne applikation til at foretage søgninger på websider ved brug af stemmen.

På applikationsskærmen trykkes på **Stemmesøgning**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sig et nøgleord eller en sætning, når **Tal nu** vises på skærmen.

Mine filer

Brug denne applikation for at få adgang til mange forskellige filer på enheden, såsom billeder, videoer, sange og lydklip.

På applikationsskærmen trykkes på **Mine filer**.

Få vist filer

Vælg en kategori, og vælg derefter en mappe for at åbne den. Tryk på for at gå tilbage til den overordnede mappe. Tryk på for at vende tilbage til rodmappen.

Tryk på menuknappen i en mappe, og vælg derefter et af følgende:

- **Vælg alle**: Vælg alle filer eller mapper for at udføre en handling for dem alle samtidig.
- **Opret mappe**: Opret en mappe.
- **Søgning**: Søg efter filer eller mapper.
- **Vis efter**: Skift visningstilstand.
- **Sorter efter**: Sortér filer eller mapper.
- **Indstillinger**: Skift indstillinger for filhåndtering.

Vælg en fil eller mappe, og brug derefter en af følgende funktioner:

- : Slet filer eller mapper.
- : Send filerne til andre, eller del dem.
- → **Flyt**: Flyt filer eller mapper til en anden mappe.
- → **Kopiér**: Kopiér filer eller mapper til en anden mappe.
- → **Omdøb**: Giv en fil eller en mappe et andet navn.
- → **Detaljer**: Se detaljer om filen eller mappen.

Læse dokumenter med TalkBack

Aktivér TalkBack for at få læst tekstfiler (txt) højt på enheden.

Du kan finde tekstfiler i mappen **Documents** på enheden.

Vælg **Documents**, og vælg derefter en fil. Vælg **POLARIS Office Viewer 5**, hvis der vises et pop op-vindue. Hvis du vil lytte til en fil, skal du vælge → **Tekst til tale**. Hvis du ruller op- eller nedad på skærmen, genstarter enheden oplæsningen fra toppen af skærmen.

Benyt en af følgende indstillinger under oplæsning af filen:

- : Stop oplæsningen, og vend tilbage til den forrige skærm.
- / : Spring til den forrige eller næste linje.
- : Sæt oplæsningen på pause.

Bruge bogmærker

Du kan tilføje et bogmærke, mens du læser en tekstfil. Vælg , mens du læser, for at stoppe og vende tilbage til den forrige skærm. Dobbelttryk og hold på skærmen for at vælge tekst til bogmærke. Vælg → **Bogmærker**, angiv et bogmærkenavn, og vælg derefter .

Hvis du vil have vist og bruge bogmærker, skal du vælge → **Bogmærker** og derefter vælge et bogmærke.

Føje genveje til mapper

Føj en genvej til ofte anvendte mapper til rodmappen. Tryk på menuknappen og derefter på **Tilføj genvej**, indtast et navn på en genvej, tryk på **OK**, vælg en mappe, og tryk derefter på **Angiv her**.

Downloads

Brug denne applikation til at se, hvilke filer der er downloadet via applikationerne.

På applikationsskærmen trykkes på **Downloads**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en fil for at åbne den med en egnet applikation.

Tryk på **Sortér efter størrelse** for at sortere filer efter størrelse.

Tryk på **Sortér efter dato** for at sortere filer efter dato.

Optisk scanning

Brug denne applikation til at scanne og udtrække tekst fra billeder eller dokumenter. Den er specielt nyttig til udtrækning af små dele, f.eks. indlæg, opskrifter eller visitkort. Hvis du vil indstille enheden til at læse den udtrukne tekst højt, skal du aktiverer TalkBack-funktionen, før du bruger denne applikation.

På applikationsskærmen trykkes på **Optisk scanning**.

Før scanning og udtrækning af tekst, skal du trykke på menuknappen og derefter på **Sprogindstillinger** for at vælge sprog. Du kan også trykke på **Gemmer indstilling** for at angive, om de optagne billeder skal gemmes eller ej.

Peg det bagerste kamera mod noget tekst, og tryk på for at tage et billede. Enheden udtrækker tekst og viser det på skærmen.

Hvis du vil udtrække tekst fra et gemt billede, skal du trykke på menuknappen, trykke på **Indlæs billede** og derefter vælge et billede.

- De følgende typer tekst bliver sikkert ikke genkendt: Håndskrevet tekst, små skrifttyper, grafiske skrifttyper, kursiv skrift eller tekst i billeder.
- Du får det bedste resultat ved at bruge en stander til optisk scanning.
- Enheden kan muligvis ikke genkende tekst i svage lysomgivelser. Brug denne applikation på steder med tilstrækkeligt lys.

VOICEYE

Brug denne applikation til at læse informationer, der er integreret i VOICEEYE-koder eller til at læse udskrevet tekst med assistentfunktioner for folk med nedsat syn. Hvis du vil indstille enheden til at læse informationer, der er integreret i VOICEEYE-koder, højt, skal du aktiverer TalkBack-funktionen, før du bruger denne applikation.

På applikationsskærmen trykkes på **VOICEYE**.

Denne applikation understøttes ikke på alle sprog.

Læse VOICEEYE-koder

Før du læser en VOICEYE-kode, skal du trykke på **Setting** og markere **Scanning sound** for at indstille enheden til at udsende en lyd ved scanning af en kode. Markér **Decoding sound** for at indstille enheden til at udsende en lyd, når scanningen er udført.

Tryk på **Scan**, og anbring det bagerste kamera 5-10 cm fra en VOICEYE-kode. Indholdet fra koden vises på skærmen.

Enheden kan muligvis ikke genkende VOICEYE-koder i svage lysomgivelser. Brug denne funktion på steder med tilstrækkeligt lys.

Anvende forstørrelsesglas

Tryk på **Magnifier**, peg det bagerste kamera mod noget tekst, og brug derefter en af følgende:

- / : Juster forstørrelsen.
- : Fokuser på et motiv.
- : Frys live-view-skærmen.
- : Skift visningsfarver, og juster kontrasten for at få teksten til at virke klarere. Hvis du vil justere kontrasten, skal du trykke på / .
- : Tænd for kameralyset.

Light Sensing

Brug denne applikation til at registrere lysstyrken i et område via det bagerste kamera.

Tryk på **Light Sensing** på applikationsskærmen.

Peg det bagerste kamera mod et område. Enheden angiver lysstyrken i området ved at vise en cirkel på skærmen og udsende biplyde eller vibration.

Jo lysere området er, jo større bliver cirklen på skærmen. De biplyde, enheden udsender, bliver også højere og hurtigere. Jo mørkere området er, jo mindre bliver cirklen på skærmen. De biplyde, enheden udsender, bliver også lavere og langsommere. Hvis enheden er i lydløs tilstand, vibrerer enheden hurtigere, når området er lysere, eller langsommere, når området er mørkere.

Rejse og lokal

Maps

Brug denne applikation til at lokalisere enheden, søge efter steder, eller få rutevejledninger.

På applikationsskærmen trykkes på **Maps**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge efter steder

Søg efter steder ved at indtaste en adresse eller et søgeord. Når stedet er fundet, skal du vælge et sted for at få vist detaljerede oplysninger. Yderligere oplysninger findes i hjælpen.

Få rutevejledninger til en destination

Tryk på for at angive start- og slutsteder. Vælg derefter rejsemåde. Enheden viser ruter til destinationen.

Lokal

Brug denne applikation til at søge efter nærliggende restauranter, banker, busstoppesteder m.m.

På applikationsskærmen trykkes på **Lokal**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en stedkategori og derefter et sted på listen over søgeresultater. Når stedet er fundet, kan du få vist oplysninger om stedet, f.eks. stedets placering på et kort eller kommentarer fra andre. Du kan også bedømme stedet, skrive kommentarer og dele oplysningerne med andre.

Navigation

Brug denne applikation til at søge efter en rute til en destination.

På applikationsskærmen trykkes på **Navigation**.

- Navigationskort, din aktuelle placering og andre navigationsdata kan afvige fra de faktiske placeringsoplysninger. Du skal altid være opmærksom på vejens tilstand, trafikken og andre faktorer, som kan påvirke din kørsel. Overhold alle sikkerhedsadvarsler og færdselslove under kørslen.
- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Angiv start- og slutsteder, og vælg derefter rejsemåde. Enheden viser ruter til destinationen. Når ruten er fastlagt, skal du følge anvisningerne på skærmen for at navigere til destinationen.

Indstillinger

Om indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurére enheden, indstille applikationsfunktioner og tilføje konti.

På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger**.

Forbindelse

Wi-Fi

Aktivér Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Hvis du vil bruge funktioner, skal du trykke på menuknappen.

- **Avanceret**: Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
- **WPS tryk-knap**: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
- **WPS PIN indtastning**: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.
- **Hjælp**: Få adgang til oplysninger for Wi-Fi.

Indstille politik for Wi-Fi-dvale

På indstillingsskærmen trykkes på **Forbindelse** → **Wi-Fi**, tryk på menuknappen og derefter på **Avanceret** → **Bevar Wi-Fi aktiv under dvale**.

Når skærmen slukkes, slukkes Wi-Fi-forbindelser på enheden automatisk. Derefter opretter enheden automatisk forbindelse til datanetværk, hvis den er indstillet til at bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Sæt denne indstilling til **Altid** for at undgå gebyrer for dataforbrug.

Indstille netværksbesked

Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet netværk.

På indstillingsskærmen trykkes på **Forbindelse** → **Wi-Fi**, tryk på menuknappen og på **Avanceret**, og markér **Netværksbesked** for at aktivere funktionen.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct forbinder to enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivér Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.

Hvis du vil bruge flere funktioner, skal du trykke på menuknappen.

- **Timeout for synlighed**: Indstil, hvor længe enheden er synlig.
- **Modtagne filer**: Få vist modtagne filer via Bluetooth-funktionen.
- **Hjælp**: Få adgang til oplysninger om Bluetooth.

Databrug

Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

- **Mobile data**: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilnetværk.
- **Indstil grænse for mobile data**: Indstil en begrænsning for brug af mobile data.
- **Databrugscyklus**: Indtast en månedlig nulstillingsdato for at få overblik over dit databrug.

Hvis du vil bruge flere funktioner, skal du trykke på menuknappen.

- **Dataroaming**: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du benytter roaming.
- **Begræns baggrundsdata**: Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når der bruges et mobilt netværk.
- **Synkronisér data automatisk**: Aktivér eller deaktivér automatisk synkronisering af applikationer. Du kan vælge, hvilke oplysninger, der skal synkroniseres for hver konto under **Indstillinger** → **Konti**.

- **Vis Wi-Fi-brug**: Indstil enheden til at vise dit databrug via Wi-Fi.
- **Mobile hotspots**: Vælg Wi-Fi-adgangspunkter for at forhindre, at applikationer, der kører i baggrunden, bruger dem.

Flere netværk

Tilpas indstillinger for at kontrollere netværk.

Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Mobile netværk

- **Mobile data**: Indstil for at muliggøre brug af pakkekoblede datanetværk til netværkstjenester.
- **Dataroaming**: Indstil enheden til at oprette forbindelse til andre netværk, når du roamer, eller når dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.
- **Adgangspunktsnavne**: Opret navne på adgangspunkter (APN'er).
- **Netværkstilstand**: Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører**: Søg efter tilgængelige netværk, og vælg et netværk til roaming.

Internetd. og bærbart hotspot

- **Bærbart Wi-Fi-hotspot**: Brug det bærbare Wi-Fi-hotspot til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket.
- **USB-internetdeling**: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et trådløst modem for computeren.
- **Bluetooth-deling**: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.
- **Hjælp**: Få mere at vide om USB-, Wi-Fi- og Bluetooth-internetdeling.

VPN

Konfigurér og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk).

NFC

- **NFC**: Aktivér NFC-funktionen for at læse eller skrive NFC-tags, som indeholder oplysninger.
- **Android Beam**: Aktivér funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, hvor NFC er aktiveret.

S Beam

Aktivér funktionen S Beam for at sende data, f.eks. videoklip, billeder eller dokumenter, til enheder, der understøtter NFC og Wi-Fi Direct.

Enheder i nærheden

- **Fildeling**: Aktivér mediedeling for at tillade, at andre DLNA-aktiverede enheder får adgang til mediefiler på enheden.
- **Delt indhold**: Indstil enheden til at dele dit indhold med andre enheder.
- **Liste over tilladte enheder**: Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
- **Liste over ikke-tilladte enheder**: Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
- **Download til**: Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler skal gemmes.
- **Upload fra andre enheder**: Indstil enheden til at acceptere overførsler fra andre enheder.

Screen Mirroring

Aktivér skærmspejlingsfunktionen, og del din skærm med andre.

Kies via Wi-Fi

Opret forbindelse fra enheden til Samsung Kies via et Wi-Fi-netværk.

Min enhed

Låseskærm

Tilpas indstillingerne for den låste skærm.

- **Skærmlås**: Aktivér skærmlåsfunktionen. De følgende funktioner afhænger muligvis af den valgte skærmlåsfunktion.
- **Flere widgets**: Indstil enheden til at vise widgets på den låste skærm.
- **Widgets for låst skærm**:
  - **Favoritprogrammer eller Kamera**: Indstil enheden til at vise genveje for hver applikation eller starte kameraapplikationen automatisk, når du stryger panelerne til venstre på den låste skærm.
  - **Ur eller pers. meddelelse**: Indstil enheden til at vise uret eller den personlige besked på den låste skærm. Følgende indstillinger kan variere afhængigt af dine valg.

  For et ur:
  - **Dobbelt ur**: Indstil enheden til at vise dobbelt ur.
  - **Urstørrelse**: Skift størrelse på uret.
  - **Vis dato**: Indstil enheden til at vise datoen på uret.
  - **Ejeroplysninger**: Indtast dine oplysninger, som vises på uret.

  For en personlig besked:
  - **Redigér personlig meddelelse**: Redigér den personlige besked.
- **Genveje**: Indstil enheden til at vise og redigere genveje til applikationer på den låste skærm.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Oplåsningseffekt**: Vælg en effekt ved oplåsning af skærmen.
- **Hjælpetekst**: Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.
- **Vågn op med låst skærm**: Indstil enheden til at genkende din vækkekommando, når skærmen er låst.
- **Indstil vækkekommando**: Indstil en vækkekommando for at udføre en bestemt funktion.

Skærm

Skift indstillinger for skærmen.

- **Baggrund**:
  - **Startskærm**: Vælg et baggrundsbillede for startskærmen.
  - **Låseskærm**: Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
  - **Start- og låseskærme**: Vælg et baggrundsbillede for startskærmen og den låste skærm.
- **Informationspanel**: Tilpas elementerne, der ses i informationspanelet.
- **Lysstyrke**: Justér skærmens lysstyrke.
- **Rotér skærm automatisk**: Indstil indholdet til at rotere automatisk, når du drejer enheden.
- **Skærm timeout**: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Dagdrøm**: Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når din enhed er tilsluttet en desktop-dockingstation eller er i gang med at oplade.
- **Typografi**: Skift skrifttypen for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen.
- **Vis batteriprocent**: Indstil enheden til at vise den resterende batteritid.

Lyd

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

- **Lydstyrke**: Justér lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde og beskeder.
- **Vibrationsintensitet**: Justér vibrationsniveauet for beskeder.
- **Ringetoner**: Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
- **Vibrationer**: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
- **Standard varselslyd**: Vælg en ringetone for begivenheder, såsom indgående beskeder og ubesvarede opkald.

- **Vibrér ved opkald**: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Tastetoner**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Berøringslyde**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en applikation eller en funktion på den berøringsfølsomme skærm.
- **Tone for skærmlås**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme skærm, eller låser den op.
- **Tilbagemelding ved berøring**: Indstil enheden til at vibrere, når du berører tasterne.
- **Adapt Sound**: Tilpas lyden for det øre, du bruger mest under opkald, eller når du lytter til musik.

Startskærmtilstand

Vælg en startskærmtilstand (standard eller nem).

Opkald

Tilpas indstillingerne for opkaldsfunktioner.

- **Opkaldsafvisning**: Afvis opkald fra angivne telefonnumre automatisk. Føj telefonnumre til listen med afviste.
- **Konfigurér meddelelser ved afvist opkald**: Tilføj eller redigér den meddelelse, der sendes, når du afviser et opkald.
- **Besvare/afslutte opkald**:
  - **Startskærmtasten besvarer opkald**: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når du trykker på startskærmknappen.
  - **Stemmestyring**: Indstil enheden til at besvare eller afvise et indgående opkald ved brug af stemmekommandoer.
  - **Tænd/sluk-tast afsl. opk.**: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på tænd/sluk-knappen.
- **Sluk for skærm under samtale**: Indstil enheden til at aktivere nærhedssensoren under et opkald.

- **Ringesignal**:
  - **Svarvibration**: Indstil enheden til at vibrere, når den anden part besvarer et opkald.
  - **Vibration ved opk.afslut**: Indstil enheden til at vibrere, når den anden part afslutter et opkald.
  - **Forbindelsestone**: Aktivér eller deaktivér klartonen.
  - **Minutsignal**: Aktivér eller deaktivér minutsignaltonen.
  - **Tone ved afslutning af opkald**: Aktivér eller deaktivér tonen ved afbrydelse af opkald.
  - **Varsel under samtale**: Indstil enheden til at afgive alarmer under et opkald.
- **Opkaldstilbehør**:
  - **Automatisk svar**: Indstil, om enheden besvarer opkald automatisk efter en angiven periode (kun tilgængelig, når der er tilsluttet høretelefoner).
  - **Automatisk svartimer**: Vælg det tidsrum, som enheden venter, før den besvarer opkald.
  - **Bet. for udgående opkald**: Indstil enheden til at tillade udgående opkald med Bluetooth-høretelefoner, også selv om enheden er låst.
  - **Udgående opkaldstype**: Vælg den type udgående, der skal foretages, når du bruger Bluetooth-høretelefoner.
- **Yderligere indstillinger**:
  - **Vis mit nummer**: Vis dit opkalder-id til andre for udgående opkald.
  - **Viderestilling**: Viderestil indgående opkald til et andet nummer.
  - **Automatisk områdekode**: Indstil enheden til automatisk at indsætte et forvalg (område- eller landekode) før et telefonnummer.
  - **Opkaldsspærring**: Blokér indgående eller udgående opkald.
  - **Banke på**: Tillad meddelelser om indgående opkald under et opkald.
  - **Automatisk genopkald**: Aktivér automatisk genopkald for opkald, der ikke fik forbindelse, eller som blev afbrudt.
  - **FDN**: Aktivér eller deaktivér FDN-tilstand for at begrænse opkaldsnumre til numrene på FDN-listen. Angiv den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.

- **Ringetoner og tastaturtoner**:
  - **Ringetoner**: Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
  - **Vibrationer**: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
  - **Vibrér ved opkald**: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
  - **Tastetoner**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Tilpas opkaldslyd**:
  - **Lyd-EQ under samtale**: Vælg en type opkaldslyd, der skal bruges med høretelefonerne.
  - **Adapt sound**: Tilpas lyden for det øre, du bruger mest under opkald, eller når du lytter til musik.
- **Billede ved videoopkald**: Vælg et billede, der skal vises til den anden part.
- **Brug funktioner for ubesvarede opkald**: Vælg, at der skal forsøges et stemmeopkald, når et videoopkald ikke får forbindelse.
- **Telefonsvarertjeneste**: Vælg eller indstil din telefonsvarertjenesteudbyder.
- **Indstil. for tlf.svarer**: Angiv nummeret til telefonsvarertjenesten. Du kan få dette nummer hos tjenesteudbyderen.
- **Lyd**: Vælg en ringetone, der kan varsle dig om nye talebeskeder.
- **Vibration**: Indstil enheden til at vibrere, når der modtages talebeskeder.
- **Konti**: Indstil enheden til at acceptere IP-opkald, og indstil dine konti for IP-opkaldstjenester.
- **Brug internetopkald**: Angiv, om der skal bruges IP-opkaldstjenester for alle opkald eller udelukkende for IP-opkald.

Blokeringstilstand

Vælg hvilke meddelelser, der skal blokeres, eller indstil til at tillade meddelelser fra opkald fra bestemte kontakter i blokeringstilstand.

Håndfri tilstand

Indstil enheden til at læse indhold højt og angive, hvilke applikationer der skal bruges i håndfri tilstand.

Sikkerhedsassistance

Indstil enheden til at sende en meddelelse til modtagere i en nødsituation. Tryk på begge sider af lydstyrkeknappen, og hold nede i 3 sekunder for at sende meddelelsen.

- **Redigér nødhjælpsbesked**: Redigér den meddelelse, der sendes, når du befinder dig i en nødsituation.
- **Send nødstilfældebilleder**: Indstil enheden til at tage billeder og sende dem til modtagerne sammen med beskeden.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Meddelelsesinterval**: Indstil det interval, som afsendelsen af meddelelsen skal gentages med.
- **Nødhjælpskontakter**: Vælg eller redigér modtagerne af meddelelsen.

Strømsparetilstand

Aktivér strømsparetilstand og skift indstillingerne.

- **CPU-strømbesparelse**: Indstil enheden til at begrænse anvendelsen af visse systemressourcer.
- **Skærmstrømbesparelse**: Indstil enheden til at reducere skærmens lysstyrke.
- **Deaktivér feedback ved berøring**: Indstil enheden til ikke at vibrere, når du trykker på tasterne.
- **Lær om tilstanden Strømbesparelse**: Få mere at vide om, hvordan du kan reducere batteriforbruget.

Tilbehør

Skift indstillinger for tilbehør.

- **Dock-lyd**: Indstil enheden til at afspille en lyd, når enheden sluttes til eller fjernes fra en desktop-dockingstation.
- **Tilstand for lydoutput**: Indstil enheden til at bruge dock-højttaleren, når enheden er tilsluttet en desktop-dockingstation.
- **Visning af hjemmeskærm**: Indstiller enheden til at vise skrivebordsuret, når din enhed er tilsluttet en desktop-dockingstation.

- **Ultrasonisk sensor**: Indstil enheden til at bruge den ultrasoniske hjælpefunktion, der giver enheden mulighed for at registrere genstande inden for et bestemt område og informere dig med vibration eller tale. Du kan slutte et ultrasonisk cover til enheden. Hvis du vil aktivere eller deaktivere denne funktion, skal du trykke to gange på knappen til stemmeoptagelse.
- **Ultrasonisk område**: Indstil registreringsområdet for den ultrasoniske hjælpefunktion.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner for personer med visse fysiske udfordringer. Gå til og skift følgende indstillinger for at forbedre enhedens tilgængelighed.

- **TalkBack**: Aktivér Talkback, som gør det muligt at bruge stemmefeedback.
- **Tilbagemelding ved berøring**: Indstil enheden til at vibrere, når du berører tasterne.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen.
- **Forstørrelse**: Indstil enheden til at zoome ind og ud ved hjælp af fingerbevægelser.
- **Skærmgardin**: For at beskytte dit privatliv, kan du holde berøringsskærmen slukket, selv når du trykker på eksterne knapper eller trykker på skærmen. Hvis du vil aktivere eller deaktivere denne funktion, skal du trykke to gange på tænd/sluk-knappen. For at bruge denne funktion skal du aktivere TalkBack-funktionen.
- **Sig adgangskoder**: Indstil enheden til at læse de adgangskoder, du angiver, højt ved hjælp af TalkBack.
- **Hurtigt tastinput**: Indstil enheden til at angive et valgt tegn, når du slipper fingeren i stedet for at dobbelttrykke på skærmen. Denne funktion er tilgængelig, hvis TalkBack og funktionen Udforsk ved berøring er aktiveret.
- **Negative farver**: Gør skærmens farvenuancer modsatte for at gøre skærmen mere tydelig.
- **Farvejustering**: Justér farveskemaet for skærmen, når enheden registrerer, at du er farveblind eller har svært ved at læse indholdet.
- **Tilgængelighedsgenvej**: Indstil enheden til at aktivere Talkback, når du trykker på tænd/sluk-knappen og holder den nede og derefter trykker og holder på skærmen med to fingre.
- **Tekst-til-tale-muligheder**:
  - **Foretrukken TTS-enhed**: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på ⚙.
  - **Talehastighed**: Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
  - **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.

- **Optimér webtilgængelighed**: Indstil applikationer til at installere web-scripts for at gøre webindholdet mere tilgængeligt.
- **Lydbalance**: Justér lydbalancen, når du bruger en dobbelt høretelefon.
- **Monolyd**: Aktivér monolyd, når du lytter til lyd med en enkelt øreprop.
- **Deaktivér alle lyde**: Slå alle enhedens lyde fra.
- **Flash-besked**: Indstil meddelelseslyset til at blinke, når du får indgående opkald, nye meddelelser eller notifikationer.
- **Assistentmenu**: Indstil enheden til at vise ikonet for hjælpegenvejen, som hjælper dig med at få adgang til funktioner understøttet af eksterne knapper eller funktioner på informationspanelet. Du kan også redigere menuen på genvejsikonet.
- **Tryk og hold-forsinkelse**: Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.
- **Interaktionskontrol**: Indstil for at bruge interaktionsstyring til at begrænse enhedens reaktion på input i en applikation. Dette kan være nyttigt, hvis du vil give andre begrænset adgang til og kontrol over dine medier eller data. For at skifte til eller lukke denne tilstand, mens du bruger en applikation, skal du trykke og holde nede på startknappen og knappen til lydstyrke ned samtidig.
- **Rotér skærm automatisk**: Indstil grænsefladen, så den roterer automatisk, når du drejer enheden.
- **Skærm timeout**: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Besvare/afslutte opkald**:
  - **Startskærmtasten besvarer opkald**: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når du trykker på startskærmknappen.
  - **Besvar opkald ved at tappe**: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når der trykkes to gange på knappen Acceptér opkald.
  - **Stemmestyring**: Indstil enheden til at besvare eller afvise et indgående opkald ved brug af stemmekommandoer.
  - **Tænd/sluk-tast afsl. opk.**: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på tænd/sluk-knappen.
- **Vis genvej**: Føj en genvej til **Tilgængelighed** på hurtigmenuen, der vil blive vist, når du trykker og holder tænd/sluk-knappen nede.

- **Direkte adgang**: Indstil enheden til at aktivere eller deaktivere TalkBack, når du trykker på startskærmknappen tre gange.
- **Adm. tilgængelighed**: Eksportér eller importér indstillingerne for tilgængelighed for at dele dem med andre enheder.

Sprog og input

Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Sprog

Vælg det skærmsprog, som alle menuer og applikationer skal vises på.

Standard

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

Google-stemmeindtastning

Skift indstillinger for stemmeinput ved at trykke på .

- **Vælg inputsprog**: Vælg sprog for angivelse af tekst.
- **Bloker krænkende ord**: Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
- **Offline talegenkendelse**: Download og installér sprogdata til offline stemmeinput.

Samsung-tastatur

Skift indstillinger for Samsung-tastaturet ved at trykke på .

De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Vælg inputsprog**: Vælg sprog for indtastning af tekst.
- **Ordbog**: Aktivér ordbogstilstand til at foreslå ord på baggrund af dit input og vise forslag til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.

- **Auto-udskiftning**: Indstil enheden til automatisk at rette stavefejl og ufuldstændige ord ved at trykke på mellemrumstasten eller tegnsætningstegn.
- **Automatiske store bogstaver**: Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Automatisk mellemrum**: Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Automatisk tegnsætning**: Indstil enheden til at sætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Ingen**: Deaktivér tastaturstrygefunktionen.
- **Kontinuerligt input**: Indstil enheden til at kunne angive tekst, når der stryges på tastaturet.
- **Markørkontrol**: Aktivér funktionen til smart tastaturnavigering, så du kan flytte markøren ved at rulle på tastaturet.
- **Lyd**: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Vibration**: Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Tegneksempel**: Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
- **Hjælp**: Få hjælpeoplysninger til brug af Samsung-tastaturet.
- **Nulstil indstillinger**: Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.

Stemmegenkendelse

Vælg et program til stemmegenkendelse.

Denne funktion vises, når du har brugt et talegenkendelsesprogram.

Stemmesøgning

Brug følgende indstillinger til Samsung-stemmegenkendelse:

- **Language**: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Open via the home key**: Indstil enheden til at starte **S Voice**, når du trykker to gange på startskærmknappen.
- **Use location data**: Indstil enheden til at bruge dine placeringsoplysninger til stemmesøgningsresultater.
- **Hide offensive words**: Skjul stødende ord i stemmesøgningsresultaterne.
- **Help**: Åbner hjælpeoplysninger for **S Voice**.

- **About**: Se oplysninger om version.
- **Auto-start speaker**: Indstil enheden til at tænde højttalertelefonen automatisk, når der foretages opkald ved hjælp af **S Voice**.
- **Show body of message**: Indstil enheden til at vise teksten i en ny meddelelse, der modtages i håndfri tilstand.
- **Wake up command**: Indstil enheden til at starte stemmegenkendelse ved at sige en vækkekommando, mens du bruger **S Voice**.
- **Check missed events**: Indstil enheden til at tjekke ubesvarede opkald, meddelelser eller begivenheder, når du starter **S Voice** ved at trykke på knappen til høretelefonen.
- **Home address**: Indtast din hjemadresse for at bruge placeringsoplysninger med stemmekommandofunktionen.
- **Log in to Facebook**: Angiv oplysningerne for din Facebook-konto for at bruge Facebook med **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: Angiv oplysningerne for din Twitter-konto for at bruge Twitter med **S Voice**.

Brug følgende indstillinger til Google-stemmegenkendelse:

- **Sprog**: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Taleoutput**: Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af stemmetilbagemeldinger.
- **Bloker krænkende ord**: Skjul stødende ord i stemmesøgningsresultaterne.
- **Offline talegenkendelse**: Download og installér sprogdata til offline stemmeinput.
- **Bluetooth-headset**: Indstil enheden til at tillade stemmesøgning med Bluetooth-hovedtelefoner, når de er forbundne til enheden.

Tekst-til-tale-muligheder

- **Foretrukken TTS-enhed**: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på ⚙.
- **Talehastighed**: Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
- **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.

Markørhastighed

Justér markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.

Bevægelser og gestik

Aktivér funktionen bevægelsesgenkendelse, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse på enheden.

- **Bevægelse**:
  - **Smart alarm**: Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har modtaget nye meddelelser, når du tager enheden op.
  - **Lydløs/pause**: Indstil enheden til at gøre indgående opkald, alarmer, musik og FM-radio lydløse, når du placerer enheden med forsiden nedad.
- **Håndfladebevægelse**:
  - **Optag skærmbillede**: Indstil enheden til at kopiere skærmbilledet, når du fører håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre.
  - **Lydløs/pause**: Indstil enheden til at sætte medieafspilning på pause, når du berører skærmen med håndfladen.

Smart-skærm

- **Smart skærm-standby**: Indstil enheden til at forhindre, at baggrundslyset slukkes, mens du ser på skærmen.

Stemmestyring

Indstil enheden til at genkende stemmekommandoer til styring af enheden. Du kan vælge, hvilke funktioner der skal styres med stemmekommandoer.

Hvis **Vibrér ved opkald** er aktiveret, kan enheden ikke genkende stemmekommandoer under et indgående opkald.

Konti

Tilføj konto

Tilføj e-mail- eller SNS-konti.

Sky-tjeneste

Skift indstillinger for at synkronisere data eller filer med din Samsung-konto eller Dropbox sky-lageret.

Sikkerhedskopiere og nulstille

Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.

- **Sikkerhedskopiér data**: Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og applikationsdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto**: Opsæt eller redigér din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk**: Indstil enheden til at gendanne indstillinger og applikationsdata, når applikationer geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard**: Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.

Mere

Tilpas indstillingerne for placeringstjenester, sikkerhed og andre indstillinger.

Placeringstjenester

Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.

- **Få adgang til min placering**: Indstil enheden til at tillade, at applikationer bruger oplysninger om din aktuelle placering.
- **Brug GPS-satellitter**: Indstil enheden til at bruge GPS-satellitten til at finde den aktuelle placering.

- **Brug trådløse netværk**: Indstil enheden til at tillade indsamling af steddata eller til at angive placeringen af din mistede enhed via Wi-Fi-eller mobilnetværk.
- **Mine steder**: Angiv profiler, der skal bruges for bestemte placeringer, når du bruger GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.

Sikkerhed

Skift indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.

- **Kryptér enhed**: Indstil en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.

Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

- **Kryptér eksternt SD-kort**: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.

Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktivér denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontrollér på afstand**: Indstil enheden til at tillade, at din enhed kan fjernbetjenes via internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung-konto for at kunne bruge denne funktion.
  - **Kontoregistrering**: Tilføj eller få vist din Samsung-konto.
  - **Brug trådløse netværk**: Indstil enheden til at tillade indsamling af steddata eller til at angive placeringen af din mistede enhed via Wi-Fi-eller mobilnetværk.
- **Tyverisporing**: Aktivér eller deaktivér funktionen Find min mobil, som hjælper med at lokalisere enheden, hvis den mistes eller bliver stjålet.
- **Gå til hjemmesiden find min mobil**: Gå til webstedet Find min mobil (*findmymobile.samsung.com*). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på webstedet Find min mobil.
- **Konfigurér SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktivér eller deaktivér funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode, før enheden kan bruges.
  - **Skift SIM PIN-kode**: Skift den PIN-kode, der bruges til at åbne for SIM- eller USIM-data.

- **Gør adgangskoder synlige**: Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.
- **Enhedsadministratorer**: Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
- **Ukendte kilder**: Vælg at kunne installere applikationer fra en hvilken som helst kilde. Hvis dette ikke er valgt, kan du kun downloade programmer fra **Play Butik**.
- **Bekræft programmer**: Vælg denne indstilling for at give Google tilladelse til at kontrollere applikationen for skadelige egenskaber, før den installeres.
- **Pålidelige legitimationer**: Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af forskellige applikationer.
- **Installér fra enhedslager**: Installér krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Slet legitimationsoplysninger**: Fjern indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og nulstil adgangskoden.

Programmanager

Få vist og administrér applikationerne på enheden.

Batteri

Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.

Lagring

Få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formatér et hukommelseskort.

Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.

Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapplikationerne optager en del af hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opgraderer enheden.

Dato og tid

Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato.

Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Automatisk dato og klokkeslæt**: Opdatér automatisk dato og klokkeslæt, når du rejser mellem tidszoner.
- **Indst. dato**: Angiv dato manuelt.
- **Indstil tid**: Angiv klokkeslæt manuelt.
- **Automatisk tidszone**: Indstil enheden til at modtage oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig mellem forskellige tidszoner.
- **Vælg tidszone**: Vælg din egen tidszone.
- **Brug 24-timersformat**: Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
- **Vælg datoformat**: Vælg et datoformat.

Om enheden

Få vist enhedsinformationer, og opdatér enhedssoftwaren.

Google Indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.

På applikationsskærmen trykkes på **Google Indstillinger**.

Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjeneste-udbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises flere fejlmeddelelser.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Din enhed tænder ikke

- Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.
- Batteriet er måske ikke isat korrekt. Isæt batteriet igen.
- Tør de guldfarvede kontakter af, og isæt batteriet igen.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller utilsigtet

- Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på den berøringsfølsomme skærm, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke korrekt.
- Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører den berøringsfølsomme skærm, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontrollér, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl

Hvis enheden er gået i baglås eller fryser, kan det være nødvendigt at lukke applikationer eller sætte batteriet i igen og tænde enheden for at få enheden til at fungere korrekt. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i 8 sekunder for at genstarte enheden.

Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. På applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Konti** → **Sikkerhedskopiere og nulstille** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**. Før du udfører nulstilling til fabriksstandard, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.

Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Opkald får ikke forbindelse

- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontrollér, at en eventuel høretelefon er tilsluttet korrekt.

Der er ekko på lyden under et opkald

Justér lydstyrken ved at trykke på lydstyrkeknappen eller find et andet område.

Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens indbyggede antenne.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
- Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.

Batteriikonet er tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad eller udskift batteriet.

Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller enheden kan slukke. Aftør begge guldfarvede kontakter, og prøv at oplade batteriet igen.
- Batterierne i visse enheder kan ikke udskiftes af brugeren. Besøg et af Samsungs servicecentre for at få batteriet udskiftet.

Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det

- Når du udsætter batteriet for ekstrem varme eller kulde, kan brugstiden for en opladning blive reduceret.
- Batteriforbruget øges, når du bruger chatfunktioner eller bestemte applikationer som f.eks. spil eller internettet.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

Enheden føles varm

Når du bruger applikationer, der kræver mere strøm, eller bruger applikationer på enheden igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraapplikationen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:

- Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraapplikationen efter at have prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet

- Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du benytter.
- Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler

Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller filerne ikke afspilles, når du åbner multimediefiler på enheden, kan du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at enheden understøtter filtypen.

- Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
- Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.

En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.
- Kontrollér, at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på computeren.

Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering

GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.

Data, der er lagret på enheden, er gået tabt

Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der gemmes på enheden.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Som tiden går, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Noget af indholdet kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af geografisk område, tjenesteudbyder eller softwareversion og kan ændres uden forudgående varsel.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

www.samsung.com Danish. 04/2014. Rev.1.0